




TowCar®

Mazda 6 (2002-2007)

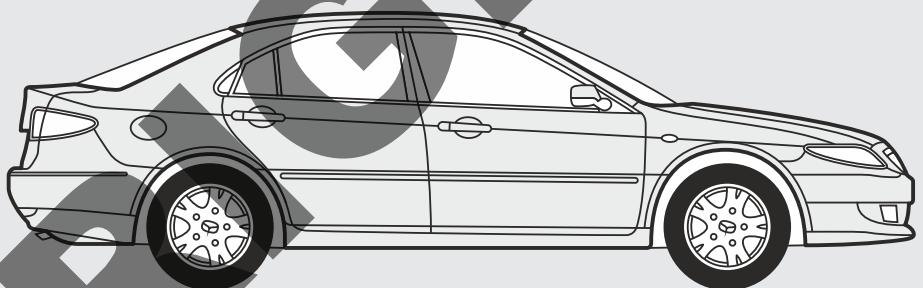

NO
OFRECE
GANAJAL



Nº Revisión | Fecha Aprobación
004 | 01-09-2021

ES

Enganches Aragón ofrece una garantía de sus productos por un período de dos años a partir de la fecha de entrega conforme a lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE y la ley 23/2003 quedando limitada al reemplazo de la mercancía defectuosa y en ningún caso se extenderá a daños o perjuicios consecuenciales.

Producto fabricado por ENGANCHES ARAGÓN adaptable a la marca del vehículo.

Queda formalmente prohibido cualquier tipo de modificación, transformación o alteración sobre cualquiera de nuestros productos. El incumplimiento de esto daría lugar inmediatamente a la anulación de la homologación y de la garantía del producto.

Dependiendo de la versión y el año, una parte del paragolpes puede ser necesariamente recortada.

La información proporcionada por nosotros para el recorte del paragolpes es sólo una ayuda no vinculante.

El recorte se sabrá correctamente durante el montaje, con el tamaño requerido.

Es necesario sellar todos los puntos de anclaje del vehículo donde va sujeto el producto para evitar la entrada de agua.

Enganches y Remolques Aragón SL no se hace responsable por daños causados por un mal montaje, por un uso imprudente, exceso de carga, por falta de mantenimiento o por averías producidas por agentes externos (golpes, accidentes, etc.). Recomendamos encarecidamente la lectura y aplicación de las instrucciones de montaje. Enganches y Remolques Aragón SL no es responsable de las roturas de chasis ni de la carrocería del vehículo.

GB

Enganches Aragon offers a two years guarantee of their products from the delivery date according to arranged in the european directive 1999/44/CE and law 23/2003 being limited to the replacement of faulty products and in no case will be extended to damages or consequent harms.

Product made by ENGANCHES ARAGON adaptable to the brand of the vehicle.

It is forbidden to make any modification to our towbars. The breach of this condition will cancel the approval and the guarantee product.

Depending on car's version and year, part of the bumper need to be cut.

Information provided by us for the cutting of bumper is only a non binding help.

The cut will know properly during assembly with the required size.

It is necessary to seal all the anchor points of the vehicle where the product is fixed to prevent entry of water.

Enganches y Remolques Aragón SL shall not be liable for any damage cause due to poor assembly, negligent use, excess load, lack of maintenance or failures produced by external agents (bangs, accidents, etc.). We recommend reading and applying the assembly instructions. Enganches y Remolques Aragón SL will not be responsible in case the chassis or the bodywork of the vehicle would be damaged.

FR

Enganches Aragon offre une garantie de ses produits pour une période de deux années à partir de la date de livraison conformément à ce qu'est disposé dans la directive 1999/44/CE ainsi que la loi 23/2003 en étant limitée au remplacement de la marchandise défectueuse et dans aucun cas il sera étendu des dommages et intérêts.

Produit fabriqué par ENGANCHES ARAGON adaptable à la marque de ce véhicule.

Il est interdit de faire des modifications ou transformations sur les attelages. Le Non-respect de cela donnera lieu à l'immédiate annulation de l'homologation et de la garantie du produit.

Selon la version et l'année du véhicule, une partie du parechoc peut être découpée.

L'information transmise pour la découpe est seulement une aide, à chacun de vérifier la découpe nécessaire.

La découpe se verra correctement durant le montage, aux dimensions requises.

Il est nécessaire de joindre tous les points d'anclage de produit au véhicule afin d'empêcher toute entrée d'eau.

Enganches y Remolques Aragón SL décline toute responsabilité des dommages causés par un mauvais montage, une utilisation imprudente ou non approprié de l'attelage, un excès de charge ou des pannes produites par des agents externes (coups, accidents, etc.) ou un manque d'entretien. Nous recommandons vivement de lire et de suivre les instructions de montage. Enganches y Remolques Aragón SL n'est pas responsable des déchirements du châssis ou de la carrosserie du véhicule.

IT

Enganches y remolques Enganches Aragon offre una garanzia dei suoi prodotti entro un periodo di due anni dalla data della consegna conforme alla direttiva 1999/44/CE e la legge 23/2003 che è limitata alla sostituzione della merce difettosa ed in nessun caso si estenderà ai danni o ai pregiudizi conseguenti.

Prodotto ENGANCHES ARAGON adeguato alla marca di questo veicolo.

È totalmente proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica (fori addizionali, saldare pezzi, togliere pezzi, ecc.) sui ganci. L'inadempienza di questa condizione provoca l'annullamento della garanzia e dell'omologazione del gancio.

Dipendendo dalla versione e dell'anno, un pezzo del paraurti può essere tagliato.

L'informazione proporcionata da noi per il paraurti è solo un aiuto non vincolante.

Il taglio si saprà esattamente durante il montaggio col formato necessario.

È necessario sigillare tutti i punti di fissaggio dove viene ancorato prodotto sul veicolo, onde evitare infiltrazioni.

Enganches y Remolques Aragón SL non si assume nessun tipo di responsabilità per i danni derivati da un montaggio inadeguato, un utilizzo imprudente, dall'eccesso di carico, dalla mancanza di manutenzione, per i danni e gli incidenti cauti dall'inosservanza delle norme di sicurezza stradale o delle norme prescritte dal codice della strada. Raccomandiamo di leggere e applicare con attenzione le istruzioni di montaggio. Enganches y Remolques Aragón non si assume nessun tipo di responsabilità per guasti del chasssis o danneggiamenti della carrozzeria del veicolo.

DE

Enganches Aragon bietet eine Garantie seiner Produkte gültig für 2 Jahre ab dem Abgabesdatum nach der europäischen Rechtslinie 1999/44/CE und dem Gesetz 23/2003 an. Die Garantie ist gültig für die Ersetzung der defekten Waren und auf keinen Fall für die Schäden oder nachfolgenden Beschädigungen.

Für dieses Fahrzeug angepasst und hergestellt durch ENGANCHES ARAGON

Es ist strikt verboten, an den Kupplungen jegliche Veränderung (zusätzliche Löcher, Anschweißen von Teilen, Entfernung von Teilen) vorzunehmen. Die Nichteinhaltung dieser Bedingung hat die Ungültigkeit der Garantie und der Genehmigung der Kupplung zur Folge.

Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.

Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung.

Der Ausschnitt ist fachgerecht im Zuge der Montage auf die erforderliche Größe vorzunehmen.

Bitte versiegeln Sie alle Befestigungspunkte fachgerecht um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.

Enganches y Remolques Aragón SL haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation, durch unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Beschädigung durch äußere Einwirkungen (z. B. Schläge, Unfälle, fehlende Wartung, usw.) entstehen. Lesen Sie die beigelegte Montage- und Betriebsanleitung vorab sorgfältig. Enganches y Remolques Aragón SL ist nicht verantwortlich für eventuelle Beschädigungen der Karosserie und des Fahrzeugs.

NL

Enganches Aragon biedt een termijn van twee jaar garantie aan op haar producten vanaf de leveringdatum overeenkomstig de afspraken in het Europees directief 1999/44/CE en wet 23/2003. De garantie beperkt zich specifiek tot het vervangen van foutief geleverde producten en zal in geen enkel geval uitgebreid worden bij schade of blijvend letsel.


Product welke geproduceerd zijn door ENGANCHES ARAGON zijn alleen te gebruiken voor het merk en type van het opgegeven voertuig.

Het is absoluut verboden om onze product, op welke manier dan ook, te modifieren. Indien aan deze conditie geen gevolg gegeven wordt vervalt de wettelijke type goedkeuring en daarmee de garantie op het product.

Enganches y Remolques Aragón SL zal op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit incorrecte montage, gebrekig onderhoud, misbruik, nalatigheid, overmatige belading of enige andere fouten veroorzaakt door externe factoren (botsingen, aanrijdingen, etc.), gebrekking onderhoud. We adviseren nadrukkelijk de montage-instructies in het geheel door te lezen en naar deze instructies te handelen. Enganches y Remolques Aragón SL kan niet vertwoordelijk worden gehouden voor schade aan het chassis of de carrosserie van de wagen.

94/20/EC

Mazda 6 (2002-2007)

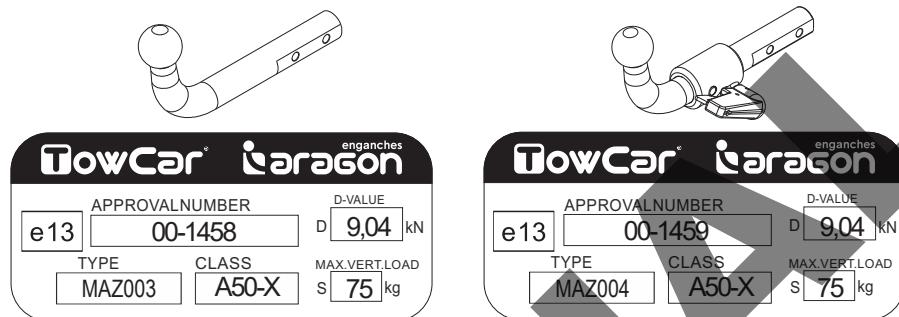

D= 9,04 kN


S = 75 kg

*T 1800 Kg



Nm X Nm ✓


N/m	8,8	10,9	12,9
M6	10	15	18
M8	24	36	42
M10	51	75	87
M12	87	130	147
M14	138	198	231
M16	200	289	341

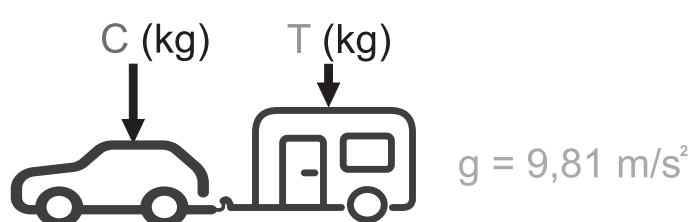


$$D \geq \frac{T \cdot C}{T+C} \cdot \frac{g}{1000} \text{ (kN)}$$


$$T \leq \frac{C \cdot D \cdot 1000}{(C \cdot g) - (1000 \cdot D)} \text{ (kg)}$$

*El MMR (T) puede variar dependiendo del vehículo.

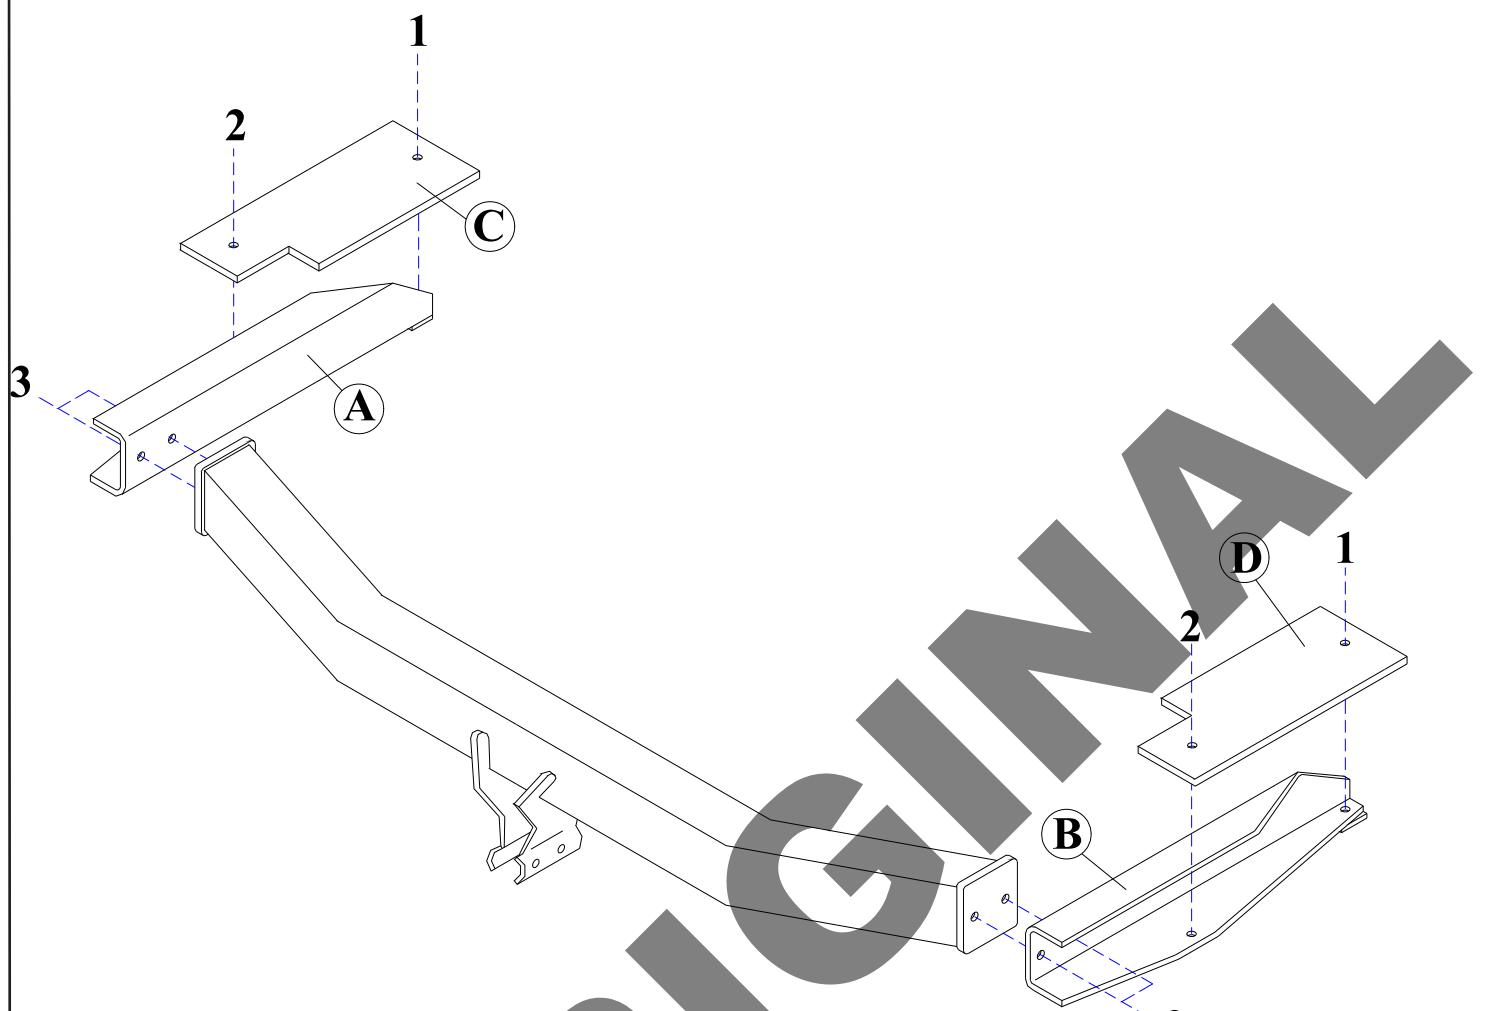

ORIGINAL

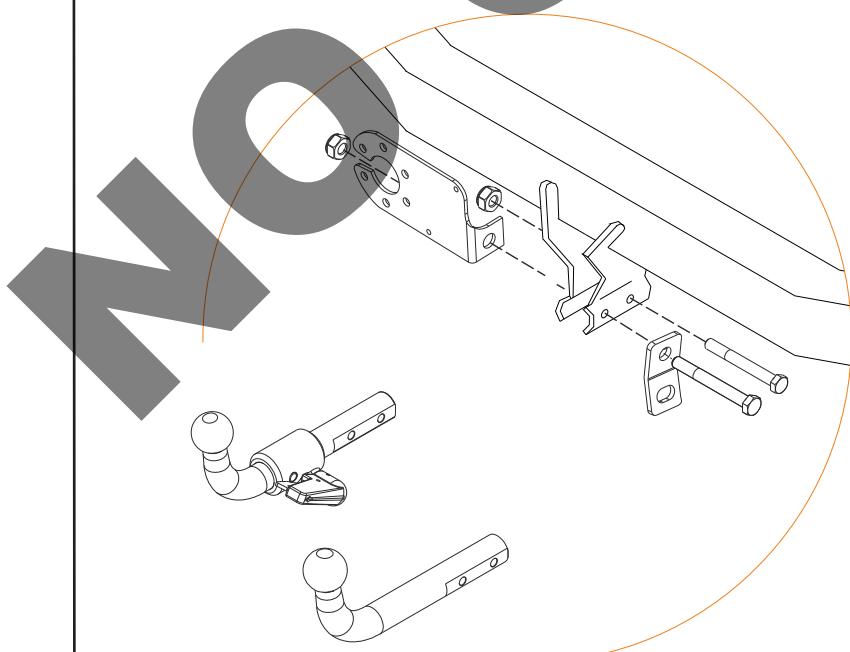



1			1	
2		M10x65 DIN 931	1	
3		M10x70 DIN 931	1	
4		M10 DIN 980	2	
5			1	
6			1	
7		C4002A	1	
8		C4002AA61_62	1+1	
9		C4002AA21	1+1	
10		M12x40 DIN 933	4	
11		M12x100 DIN 931	2	
12		M12x110 DIN 931	2	
13		Ø12 mm DIN 9021	4	
14		Ø12 mm DIN 128A	4	
15		M12 DIN 6923	4	
16		50x50	4	
17		Ø16x68	4	

NO
ORIGINAL

E**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- 1.** Desmontar el paragolpes, soltar el tubo de escape, quitar la protección anticalórica y retirar el guarnecido del fondo del maletero.
- 2.** Quitar el refuerzo metálico situado tras el paragolpes (Ya no se utiliza).
- 3.** Hacer un recorte (izquierda y derecha) en el panel trasero del vehículo tal y como se indica en el dibujo para poder tener acceso al interior de los largueros del chasis.
- 4.** Quitar el material protector de los puntos 1 y 2 y taladrar hasta el fondo del maletero. Agrandar estos orificios sólo por la parte de arriba hasta ø16 mm.
- 5.** Insertar las piezas A y B a ambos lados del chasis. Introducir las contrachapas C y D por el interior del maletero.
- 6.** Sujetar sobre los puntos 1 mediante tornillos M12x110, casquillos de 16x68, tuercas M12 y contrachapas 50x50.
- 7.** Sujetar sobre los puntos 2 mediante tornillos M12x100, casquillos de 16x68, tuercas M12 y contrachapas 50x50.
- 8.** Colocar el cuerpo central del enganche entre las piezas A y B y sujetar sobre los puntos 3 mediante tornillos M12x40, aros elásticos de 12 mm. y arandelas planas.
- 9.** Apretar todo según el par de apriete correspondiente. (Es necesario comprobar el par de apriete después de los primeros 1.000 km de uso).
- 10.** Hacer un recorte en el paragolpes como se indica en el dibujo.
- 11.** Volver a colocar la protección anticalórica, el tubo de escape, el guarnecido del maletero y el paragolpes.

GB**FITTING INSTRUCTIONS**

- 1.** Dismantle the bumper. Loosen the exhaust. Remove the anticaloric protection and the cover from the bottom of the trunk.
- 2.** Remove the metallic reinforcement situated behind the bumper. This will no longer needed.
- 3.** Make a recess (left and right) at the rear panel of the vehicle (Look at the drawing) to have access to inside chassis.
- 4.** Remove the protective material from points 1 and 2 and drill until the bottom of the trunk. Make bigger these holds only in the upper part until 16mm.
- 5.** Introduce pieces A and B to both chassis sides. Introduce plates C and D through the inside trunk.
- 6.** Fix at points 1 using M12x110 bolts, 16x68 bushings, M12 nuts and 50x50 plates.
- 7.** Fix at points 2 using M12x100 bolts, 16x68 bushings, M12 nuts and 50x50 plates.
- 8.** Place the towbar between pieces A and B and fix at points 3 using M12x40 bolts, 12 mm spring washers and flat washers.
- 9.** Tighten all bolts according to the recommended rightening torque. (Retighten all the bolts after the first 1000 km. of towing).
- 10.** Make a recess at the bumper. Look the drawing.
- 11.** Remount the anticaloric protection, the exhaust, the cover trunk and the bumper.

F**NOTICES DE MONTAGE**

1. Démonter le parechocs, lâcher le pot d'échappement, enlever la protection anticalorique et enlever la couverture du fond du coffre à bagages.
2. Enlever le renfort métallique placé derrière le coffre à bagages.
3. Faire une coupe (gauche et droit) dans le panel trasero du véhicule. Regarde le dessin pour pouvoir avoir accès a l'intérieur du longuerons du châssis.
4. Enlever le material protecteur des points 1 et 2. Forer jusqu le fond du coffre à bagage. Agrandir ces orifices pour la partie arriba jusqu 16 mm.
5. Introduire les pièces A et B aux deux côté du châssis. Introduire les contreplates C et D par l'intérieur du coffre à bagagge.
6. Fixer sur les points 1 à l'aide des vis M12x110, des fretttes de 16x68, des écrous M12 et des contraplates 50x50.
7. Fixer sur les points 2 à l'aide des vis M12x100, des fretttes de 16x68, des écrous M12 et de contraplates 50x50.
8. Placer le corps central de l'attelage entre les pièces A et B et fixer sur les points 3 à l'aide des vis M12x40, des rondelles fresins de 12 mm et des rondelles plates.
9. Serrer selon le couple de serrage correspondant. Il est conseillé de contrôler le couple de serrage après les 100 premiers kilomètres d'utilisation.
10. Faire un coupe dans le parechocs. Regarder dessin.
11. Remonter la protection anticalorique, le pot d'échappement. La couverture du coffre à bagage et le parechocs.

I**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

1. Smontare il paraurti, allentare il tubo di scappamento, togliere la protezione antitermica e ritirare la guarnizione dalla base del bagagliaio.
2. Togliere il rinforzo metallico situato dietro il paraurti (Non si utilizza più).
3. Fare un taglio (a sinistra e a destra) nel pannello posteriore del veicolo così come si indica nel disegno per poter accedere alla parte interna dei longheroni del chassis.
4. Togliere il materiale protettore dai punti 1 e 2 e trapanare fino alla base del bagagliaio. Ingrandire questi fori solamente dalla parte di sopra fino a Ø16 mm.
5. Inserire i pezzi A e B su entrambi i lati del chassis. Introdurre i distanziali C e D nella parte interna del bagagliaio.
6. Fissare sui punti 1 per mezzo di viti M12x110, ghiere di 16x68, dadi M12 e distanziali 50x50.
7. Fissare sui punti 2 per mezzo di viti M12x100, ghiere di 16x68, dadi M12 e distanziali 50x50.
8. Collegare il perno centrale del gancio tra i pezzi A e B e fissare sui punti 3 per mezzo di viti M12x40, rondelle elastiche di 12 mm. e rondelle piene.
9. Serrare la bulloneria applicando la forza di bloccaggio corrispondente. (È consigliabile controllare il perfetto serraggio dopo circa 1000 km di traino).
10. Fare un taglio nel paraurti come si indica nel disegno.
11. Ricollocare la protezione antitermica, il tubo di scappamento, la guarnizione del bagagliaio e il paraurti.

D

ANLEITUNGEN FÜR DIE MONTAGE

- 1.** Stoßstange abbauen, Abgasanlage lösen, Wärmeleitblech abbauen und die Auskleidung des Kofferraumbodens herausnehmen.
- 2.** Die hinter der Stoßstange sitzende metallische Versteifung ausbauen (wird nicht mehr gebraucht).
- 3.** Wie auf der Abbildung gezeigt, in das hintere Abschlussblech des Fahrzeugs (links und rechts) einen Ausschnitt einbringen um Zugang zu den Längsträgern des Chassis zu bekommen.
- 4.** Abdeckmaterial an den Punkten 1 und 2 entfernen und diese Punkte bis zum Boden des Kofferraums aufbohren. Anschliessend die Bohrlöcher nur auf der oberen Seite auf 16 mm aufweiten.
- 5.** Auf beiden Seiten des Chassis die Teile A und B ansetzen und im Inneren des Kofferraums die Gegenbleche C und D anlegen.
- 6.** Das Ganze an den Punkten 1 mit den Schrauben M12x110, Buchsen 16x68, Muttern M12 und Gegenblechen 50x50 verschrauben.
- 7.** Die Verschraubung an den Punkten 2 erfolgt mit den Schrauben M12x100, Buchsen 16x68, Muttern M12 und Gegenblechen 50x50.
- 8.** Mittelkörper der Anhängerkupplung zwischen den Punkten A und B ansetzen und an den Punkten 3 mit den Schrauben M12x40, 12 mm-Federringen und flachen Unterlegscheiben verschrauben.
- 9.** Alle Schraubverbindungen mit dem entsprechenden Anziehmoment festziehen. (Es empfiehlt sich, das Anziehmoment nach den ersten 1000 km zu überprüfen).
- 10.** Wie auf der Abbildung gezeigt in die Stoßstange einen Ausschnitt einbringen.
- 11.** Abschliessend wieder das Wärmeleitblech anbauen, die Abgasanlage festschrauben, die Auskleidung in den Kofferraum einlegen und die Stoßstange montieren.


RU

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ФАРКОПА


- 1.** Снять бампер, открутить выхлопную трубу, снять изоляцию и вынуть внутреннее покрытие с задней части багажника.
- 2.** Снять металлическую защиту, расположенную за бампером (она больше не будет использоваться).
- 3.** Сделать вырез (с правой и левой стороны) на задней панели автомобиля согласно рисунку, для того, чтобы иметь доступ к внутренней части лонжеронов шасси.
- 4.** Снять защитный материал в точках, обозначенных цифрами 1 и 2, и просверлить отверстие до дна багажника. Увеличить данные отверстия до диаметра 16 мм.
- 5.** Поместить детали «A» и «B» с обеих сторон шасси. Поместить накладки «C» и «D» изнутри багажника.
- 6.** Закрепить в точках, обозначенных цифровой 1, болтами M12 x 110, втулками 16 x 68, гайками M12 и накладками 50x50.
- 7.** Закрепить в точках, обозначенных цифровой 2, болтами M12 x 100, втулками 16 x 68, гайками M12 и накладками 50x50.
- 8.** Поместить центральную часть фаркопа между деталями «A» и «B» и закрепить в точках, обозначенных цифровой 3, болтами M12 x 40 с резиновыми прокладками диаметром 12 мм и плоскими шайбами.
- 9.** Затянуть все болты в соответствии с натяжением каждого. (Рекомендуется проверять натяжение болтов после первых 1000 км. пробега).
- 10.** Сделать вырез в бампере согласно рисунку.
- 11.** Вновь намотать изоляцию, закрепить на прежнем месте выхлопную трубу, вернуть внутреннюю отделку багажника и бампер.



7**MAZDA - 6 2002→**RECORTE DEL PARAGOLPES
RITAGLIO DEL PARAURTIRECESS OF THE BUMPERDÉ
AUSSCHNITT DES STOßFÄNGERSCOUPE DU PARE-CHOCS
ВЫРЕЗ В БАМПЕРЕ**Recortar la zona sombreada**



Recortar la zona sombreada.
 Make a recess son the marked area.
 Découper la partie marquée.
 Den Bereich im Schatten ausschneiden.
 Rocciare la zona con l'ombra.
 Элементы крепежа шара

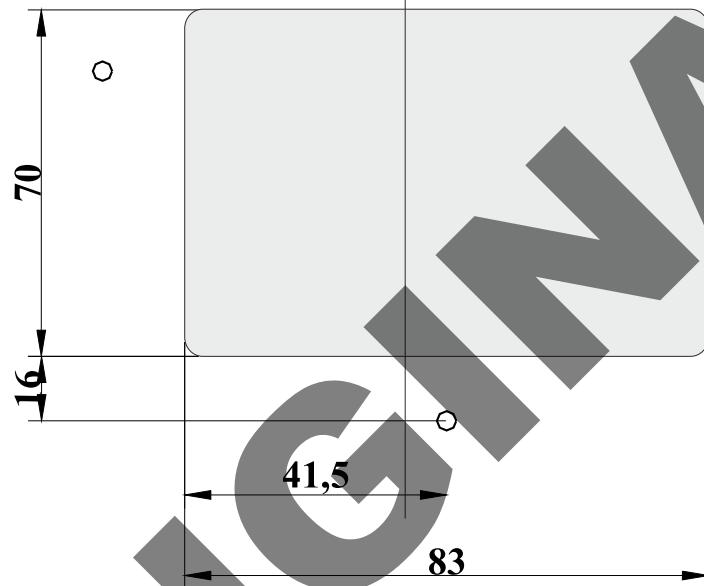
**8****MAZDA - 6 2002→**RECORTE DEL PARAGOLPES
RITAGLIO DEL PARAURTIRECESS OF THE BUMPERDÉ
AUSSCHNITT DES STOßFÄNGERSCOUPE DU PARE-CHOCS
ВЫРЕЗ В БАМПЕРЕ**Recortar zona sombreada**

Recortar la zona sombreada.
 Make a recess son the marked area.
 Découper la partie marquée.
 Den Bereich im Schatten ausschneiden.
 Rocciare la zona con l'ombra.
 Элементы крепежа шара

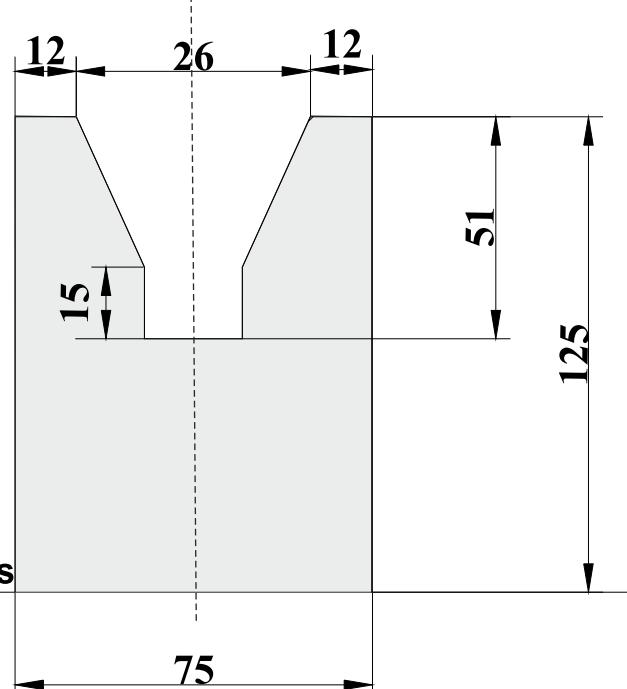**Canto del paragolpes**

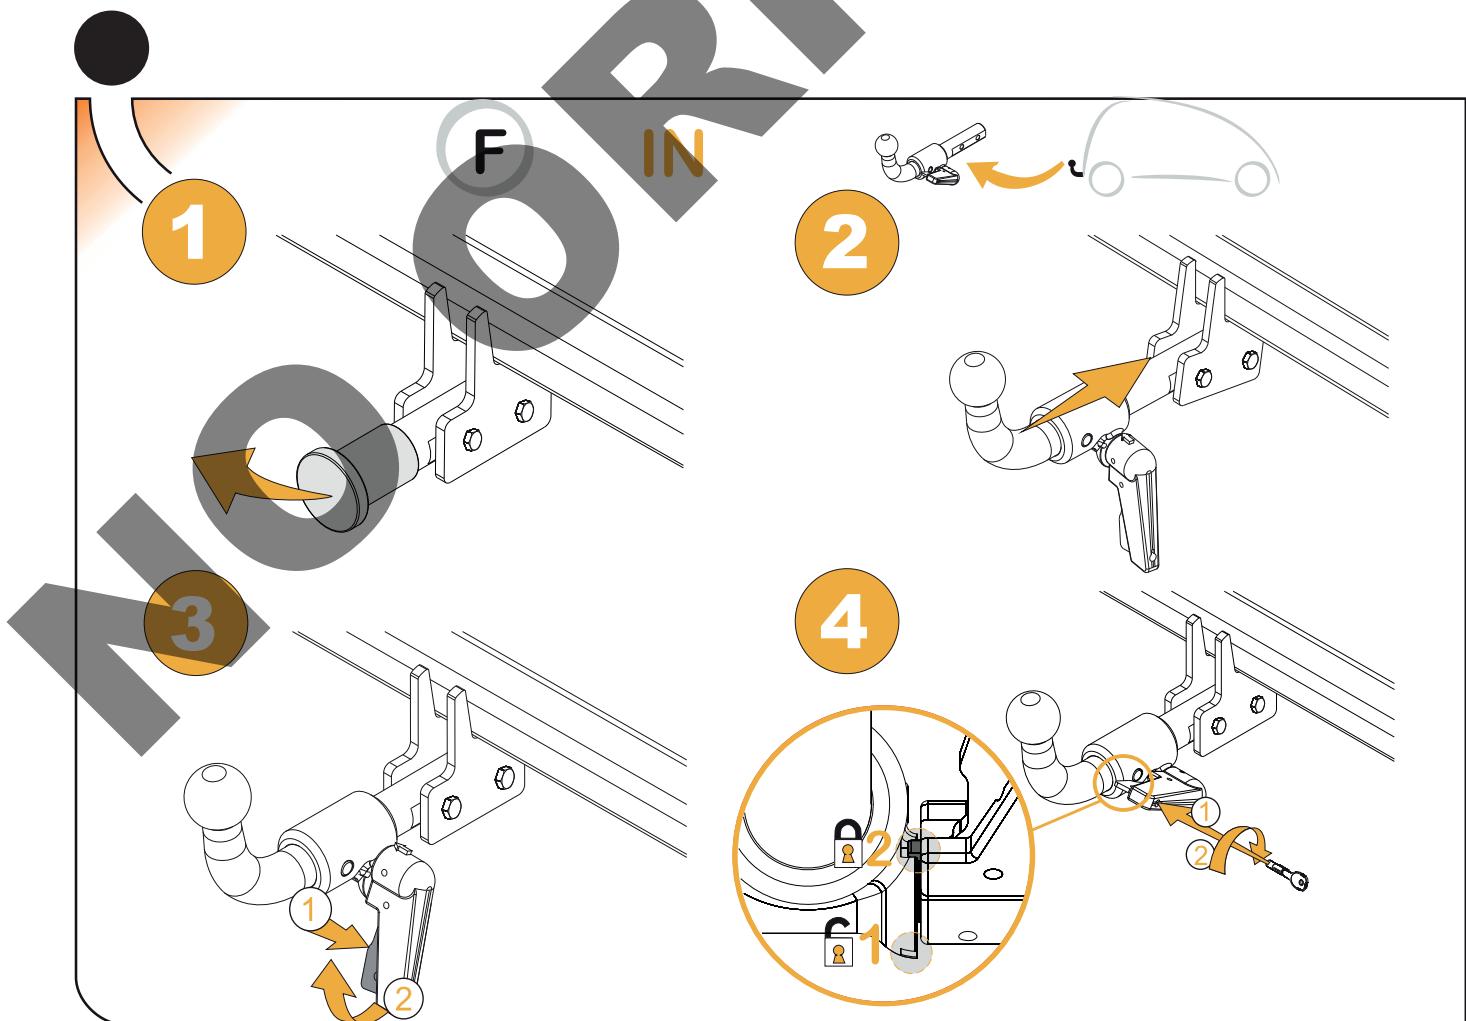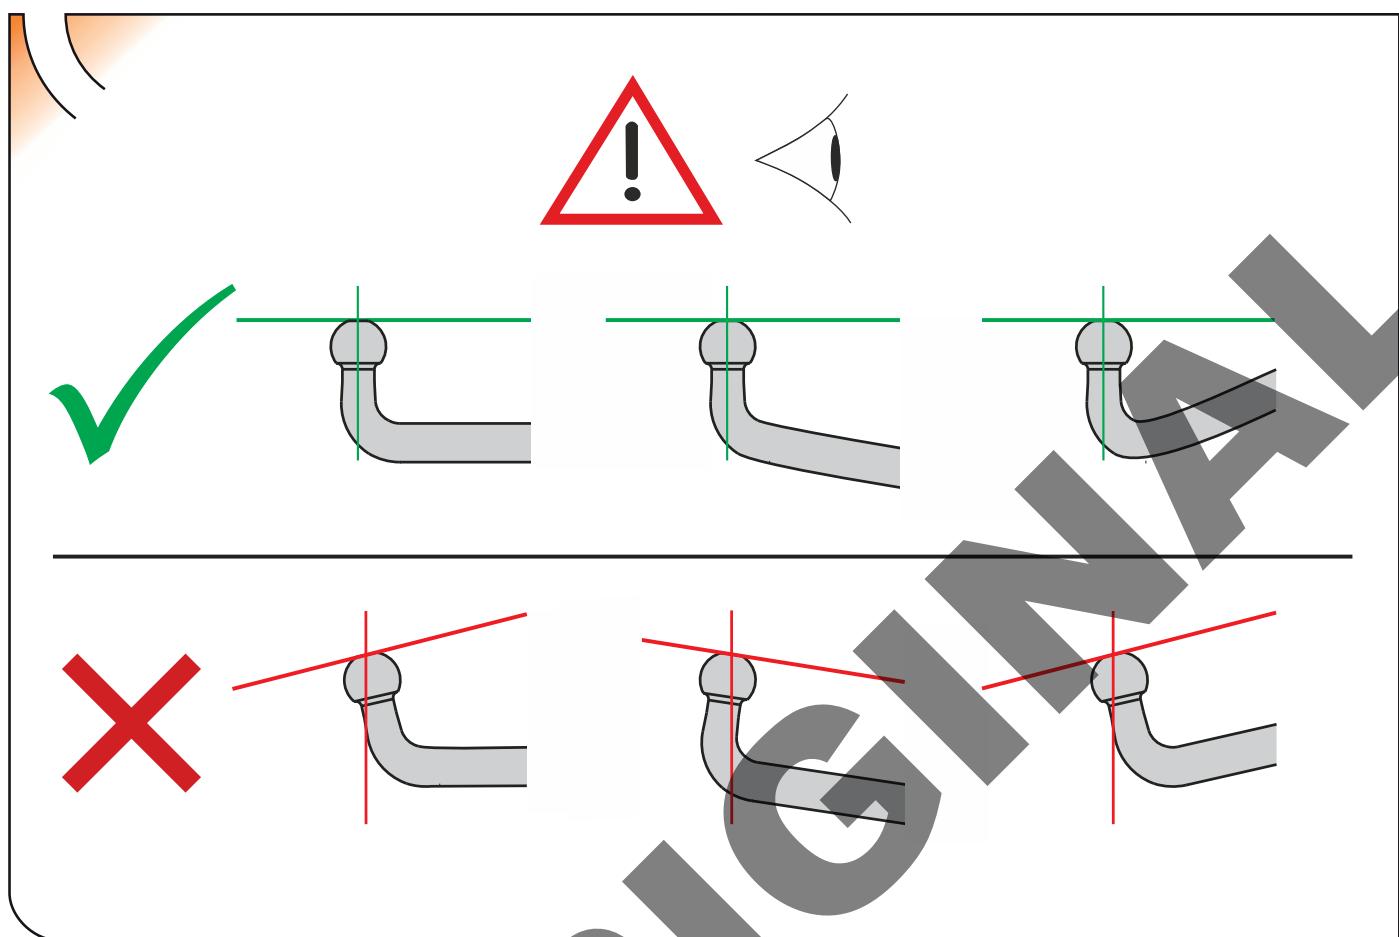

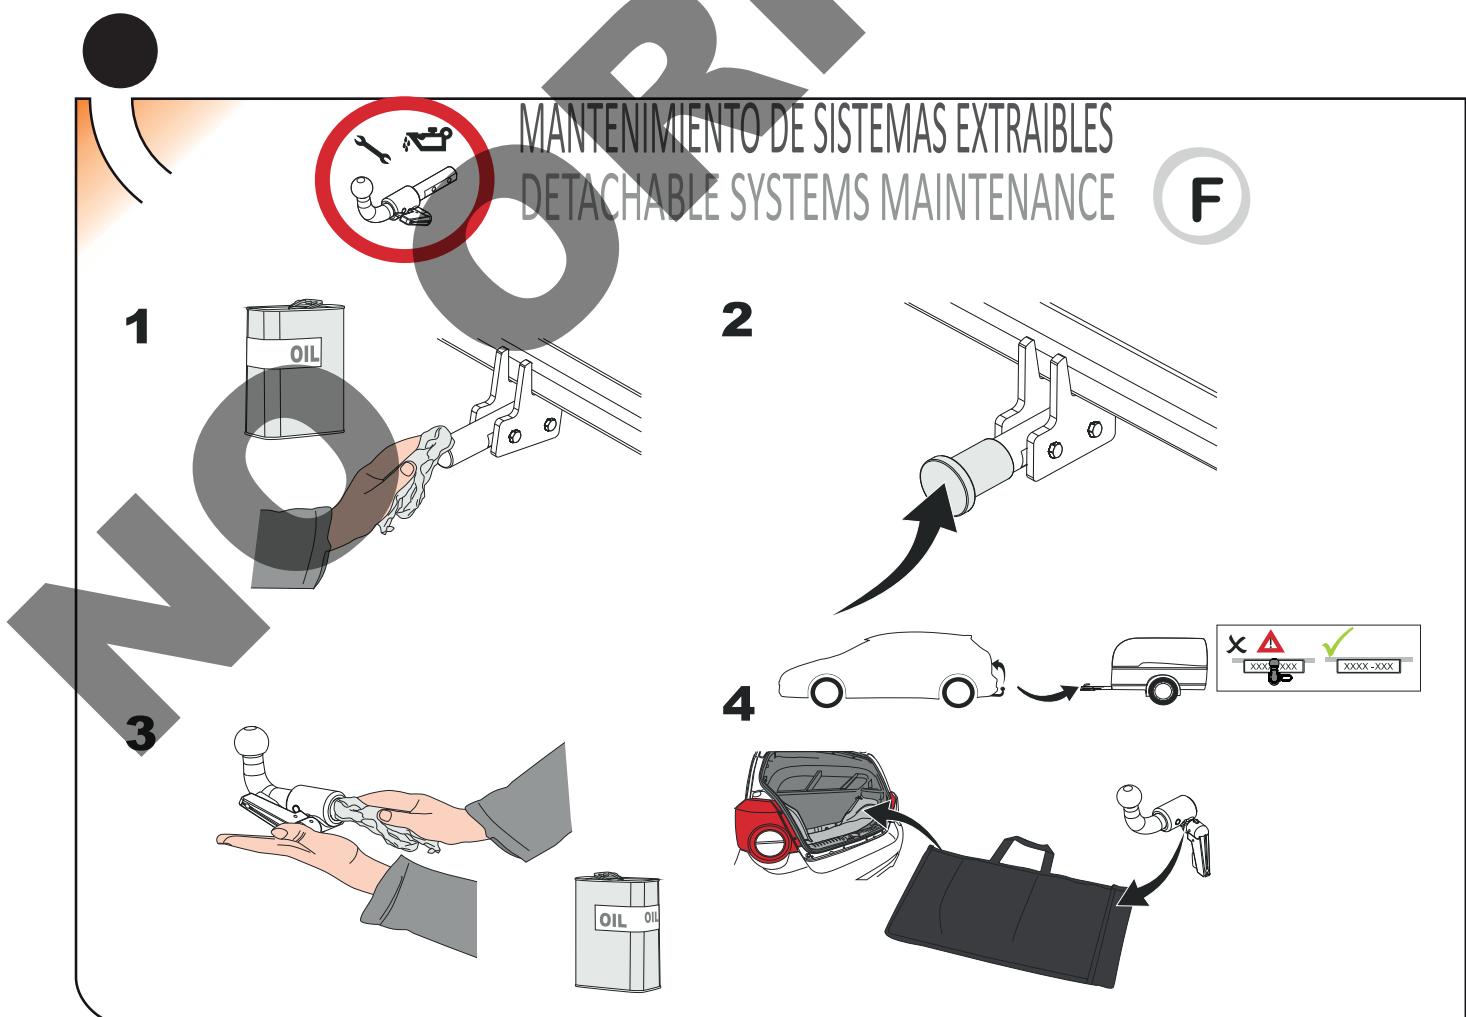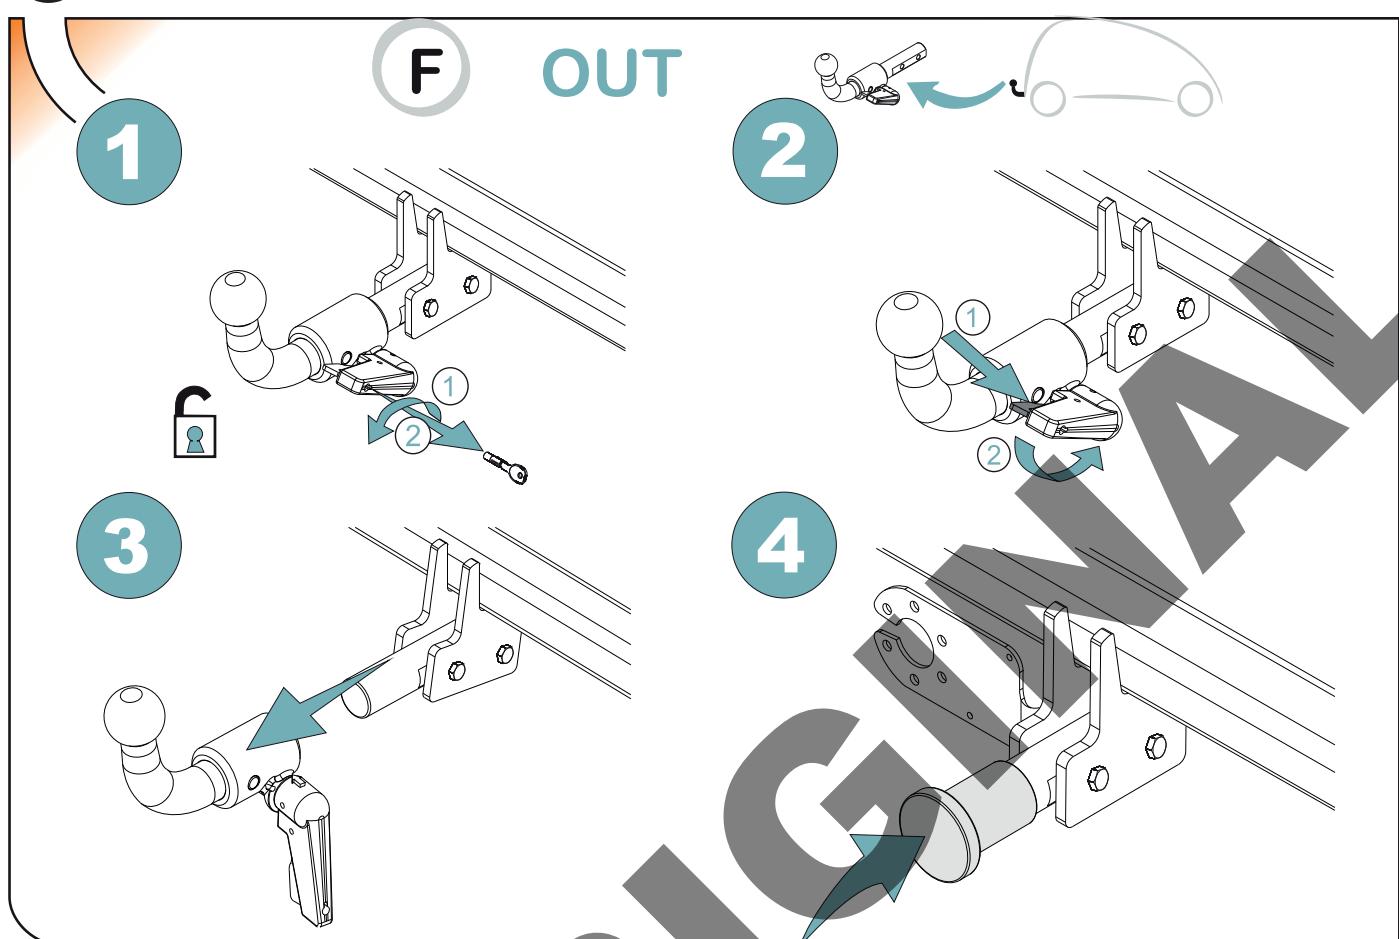

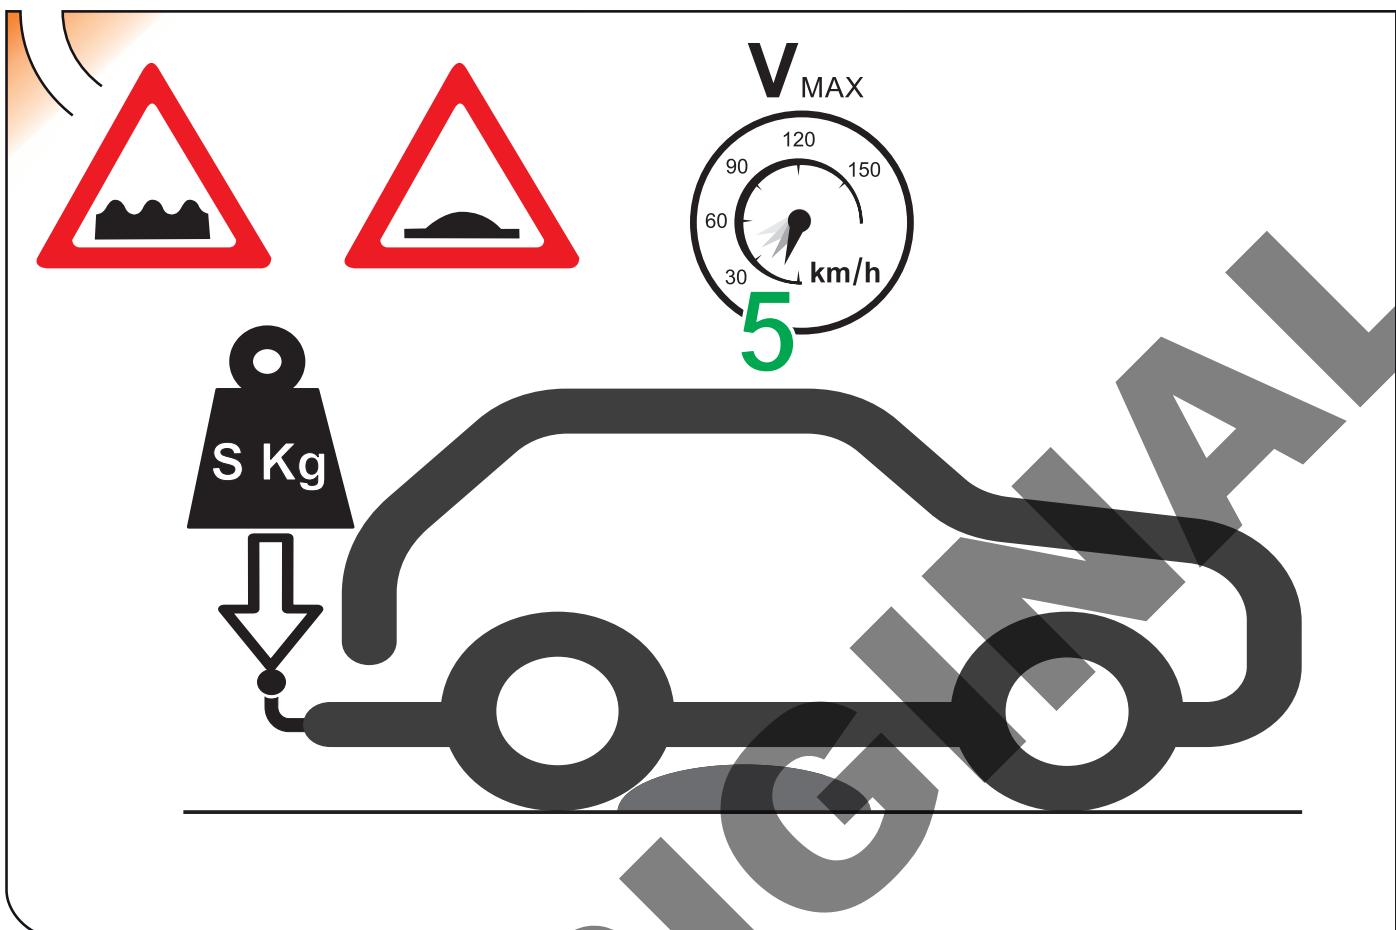

ANEXO III

CERTIFICADO DE TALLER

D. _____, expresamente autorizado por la empresa _____
domiciliada en _____, teléfono _____, dedicada
a la actividad de _____ nº de Registro Industrial _____ y nº de registro
especial (1)_____.

CERTIFICA

Que la mencionada empresa ha realizado la/s Reforma/s y asume la responsabilidad de la ejecución,
sobre el vehículo marca....., tipo.....
variante..... denominación comercial
matrícula y nº de bastidor, de acuerdo con:

- La normativa vigente en materia de reformas de vehículos.
- Las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en dicho vehículo.
- El proyecto descriptivo de la/s reforma/s, adjunto al expediente.

OBSERVACIONES: (2)

Tipificada/s con el código de reforma/s.....
Reforma consiste en:

COLOCACION DE ENGANCHE HOMOLOGADO EUROPEO MARCA:

.....
nº de identificación / marca de homologación:

Type :

Garantizo que se cumple lo previsto en el artículo 6 del Reglamento General de vehículos y, en su caso, en el artículo 9 del R.D. 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, modificado por 455/2010 de 16 de abril.


....., a.....de.....de

Firma y sello:


(1) En el caso de que la reforma sea efectuada por el fabricante se indicará N/A.

(2) Se debe especificar en este apartado OBSERVACIONES, la identificación de los equipos o sistemas modificados.


ES

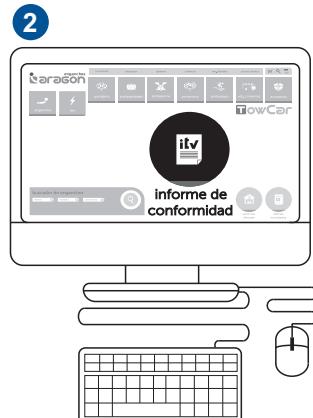

IT

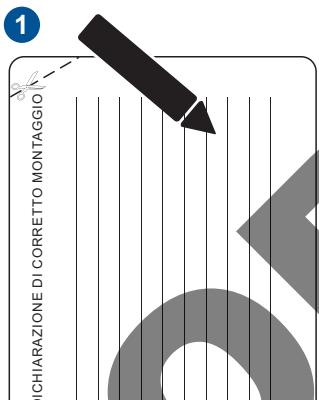

NO

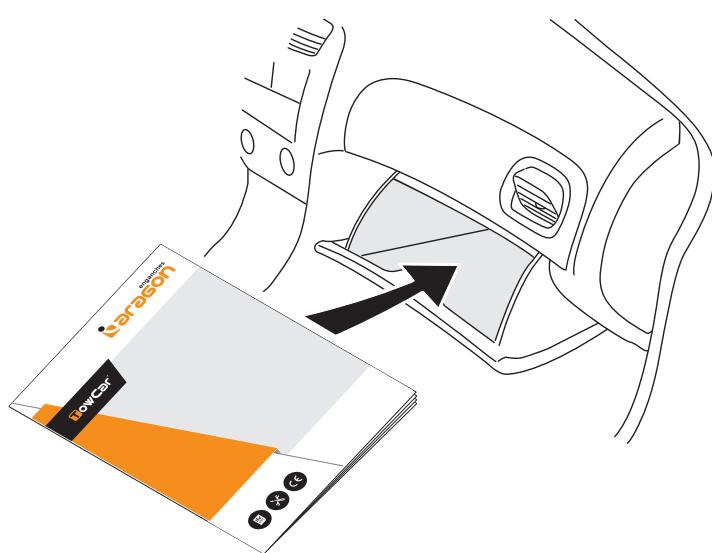

TR

Enganches Aragon firması tüm ürünlerine (Çeki Topuzu Sistemleri) teslim tarihinden itibaren iki (2) yıl garanti vermektedir. Bu garanti, Avrupa Birliği tarafından verilen tarifname 1999/44/CE ve 23/2003 kanununa göre sahte ürünlerle değiştirilmesi halinde sınırlanmıştır ve de hasara ve zarara uğrama durumlarında hiçbir şekilde geçerli değildir.

ENGANCHES ARAGON Firması tarafından imal edilen Çeki Sistemleri markasına göre araçlara monte edilebilmektedir.

Çeki Topuzu Sistemlerimiz üzerindeki herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır. Bu şartın ihlalinde (e) Avrupa Birliği garantisini geçerliliğini kaybetmektedir.

Araçların modeline ve se riesine göre, arka tamponunun bir parçasının kesilme gerekmektedir.

Arka Tamponun kesilmesi için tarafımızdan verilen bilgi sadece bağlayıcı olmayan bir yardımır.

Tampon kesimi sadece montaj esnasında verilen ölçülerde yerine getirilmelidir.

Enganches y Remolques Aragón SL, montajın zayıf olması, ihmalkâr kullanım, aşırı yük veya dış etkenler tarafından oluşan arızalar (patlamalar, kazalar vb.) nedeniyle oluşan hasarlarından sorumlu değildir. Montaj talimatlarını okumayı ve uygulamayı öneririz. Enganches y Remolques Aragón SL, şasinin veya aracın karoserinin hasar görmesi durumunda sorumlu olmayacağıdır.

GR

H Enganches Aragon προσφέρει εγγύηση 2 ετών για τα προϊόντα της, με έναρξη την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων της, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 1999/44/CE τον νόμο 23/2003. Η υποχρέωση που πηγάζει για την ENGANCHES ARAGON από την εν λόγω εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται σε άλλες ζημιές ή επακόλουθες βλάβες.

Οι κοτσαδόροι που κατασκευάζονται από την ENGANCHES ARAGON, ταιριάζουν στην αναφερόμενη μάρκα αυτοκινήτου γιατην οποία προορίζονται.

Απαγορεύεται να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στους κοτσαδόρους μας. Στην περίπτωση που κάπι τέτοιο συμβεί αυτό ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος.

Αναλόγως με τον τύπο και την χρονολογία του αυτοκινήτου, πρέπει να γίνεται ένα κόψιμο στον προφυλακτήρα.

Η παρεχόμενη πληροφόρηση για το κόψιμο δεν είναι δεσμευτική και πρέπει να γίνεται ακριβώς στην απαιτούμενη διάσταση, κατά την διάρκεια της ποποθέτησης του προφυλακτήρα στο αυτοκίνητο.

Η εταιρεία "Enganches y Remolques Aragón SL" δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από κακή συναρμολογηση, αμέλεια, υπερβολική φορτίο ή αποτυχία προκληθείσα από εξωτερικούς παράγοντες φτυχήματα κλπ. Εξυπήνουμε την ανάγνωση και εφαρμογή των οδηγιών συναρμολογησης. Η Enganches y Remolques Aragón SL δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που το σασσί ή το αρμάδιο του οχήματος υποστεί ζημιά.

PT

A firma Enganches Aragon, oferece garantia dos seus produtos por um período de dois anos a partir da data de entrega conforme o disposto na directiva 1999/44/CE e Decreto-lei 23/2003. Esta garantia está limitada à substituição de mercadoria defeituosa, não sendo passível de qualquer indemnização por parte do adquirente.

Produtos fabricados por esta firma são exclusivos e apropriados a cada modelo das diferentes marcas para as quais fabrica.

É expressamente proibida toda e qualquer modificação ou transformação da mercadoria, caso no qual qualquer destas infracções dará lugar à anulação da homologação e garantia dos mesmos.

Enganches y Remolques Aragón SL não se considera responsável por danos causados por uma instalação incorrecta, por mal uso, por falta de manutenção, sobrecarga ou de avarias causadas por agentes externos (acidentes de trânsito, etc.). Recomendamos vivamente a leitura e a aplicação das instruções de montagem. Enganches y Remolques Aragón SL não serão responsáveis caso o chassis ou a carroceria do veículo estejam danificados.

RU

Производители фаркопов «Энгансес Арагон» предоставляют гарантию на свои изделия сроком на два года с момента доставки, согласно Распоряжению Европейского Союза 1999/44 и Закону 23/2003, при этом замена производится только в случае бракованного товара и не распространяется на причиненные вследствие повреждения и неполадки.

Фаркопы, изготовленные на фабрике «Энгансес Арагон», адаптируются к марке автомобиля.

Запрещается изменять или модифицировать любой из наших товаров. Несоблюдение данного требования приведет к прекращению гарантии на товар и к его несоответствию стандартам качества. В зависимости от версии и года выпуска, возможно, потребуется произвести вырез на бампере.

Информация, связанная с вырезом на бампере, предоставляется в качестве вспомогательной и не носит обязательный характер. Точные размеры выреза станут известны во время монтажа.

Необходимо заделать все места крепления фаркопа на автомобиль, чтобы предотвратить попадание воды.

Компания Enganches y Remolques Aragón SL не неёт ответ твенно за любые повреждения вызванные неправильной боркой ТСУ, перегрузом, от утвем надлежащего техниче кого об луживания или вызванные внешними воздей твиями (удары, толкновения и т.д.). Рекомендуется я у тавновка ТСУ в трогом отввет твии инструкций . Компания Enganches y Remolques Aragón SL не неёт ответ твенно ти в лучая , е ли ша и автомобиля , или его кузов будут повреждены.

PL

Enganches Aragon oferuje dwuletnią gwarancję na swoje produkty od daty dostarczenia, zgodnie z europejską dyrektywą 1999/44/CE i prawem 23/2003. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę wadliwych produktów. Gwarancja nie może być poszerzona o wyplataę odszkodowania czy powstale szkody.

Produkt Enganches Aragon odpowiedni dla marki samochodu.

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji naszych haków holowniczych. Niezastosowanie się spowoduje utratę gwarancji.

Enganches Aragon SL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem lub użyciem, nadmiernym obciążeniem, brakiem konserwacji lub awariami z przyczyn zewnętrznych (stłuczki, wypadki itp) Przed przystąpieniem do montażu zalecamy uważnie zapoznać się z instrukcją. Enganches Aragon SL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadwozia lub podwozia pojazdu.

CZ

Firma Enganches **Aragon **poskytuje na své výrobky záruku po dobu 2 let od data jejich dodání. Ve smyslu znění evropské směrnice 1999/44/CE a zákona 23/2003 je záruka omezena na výměnu vadných výrobků a v žádném případě se záruka nevztahuje na náhradu vzniklé škody, nebo ublížení.

Produkt vyrobený u ENGANCHES ARAGON vhodné pro tuto značku vozidla.

Na našich tažných zařízeních je zakázané provádět jakékoli úpravy. Nesplnění této podmínky ruší schválení a záruku na výrobek.

Výřezu do nárazníku záleží na verzi a roku výroby vozidla. Informace, které poskytujeme jsou pouze orientační a nezávazné.

Výřez do nárazníku, včetně jeho rozsahu, je znám až během montáže.

Nutnost výřezu do nárazníku záleží na verzi a roku výroby vozidla. Informace, které poskytujeme jsou pouze orientační a nezávazné. Výřez do nárazníku, včetně jeho rozsahu, je znám až během montáže

Společnost Enganches y Remolques Aragón SL nenese odpovědnost za škody způsobené špatnou montáží, nedbalým používáním, nadměrným zatížením, zanedbáním údržby, nebo poruchami způsobenými externími vlivy (nárazy, nehody atd.). Doporučujeme čist a postupovat dle montážních instrukcí. Společnost Enganches y Remolques Aragón SL nebude zodpovědná za případné poškození podvozku nebo karoserie vozidla.



TowCar®

ES	Instrucciones de montaje
DE	Einbauenleitung
EN	Installation instructions
FR	Consignes de montage
IT	Istruzioni per il montaggio
PT	Instruções de montagem
SV	Installationsanvisning
NO	Monteringsinstruksjon
DA	Montagevejledning
FI	Asennusohje
RU	Инструкция по монтажу и установке
NL	Montagehandleiding
CZ	Návod k montáži
SK	Montážny návod
GR	Οδηγίες εγκατάστασης
SL	Navodilo za vgradnjo
TR	Montaj talimatı
HU	Beépítési útmutató
RO	Instrucțiuni de montaj
PL	Instrukcja montażu

ORIGINAL

Enganches y Remolques Aragón S.L.

Pol.Ind.Malpica, Calle B, nº 77 - 50016 Zaragoza. - Tel.: (+34) 976 457 130

www.enganchesaragon.com

www.towcar.es

C4002A