




TowCar®

Mercedes-Benz Clase M [W163] (1998-2005)

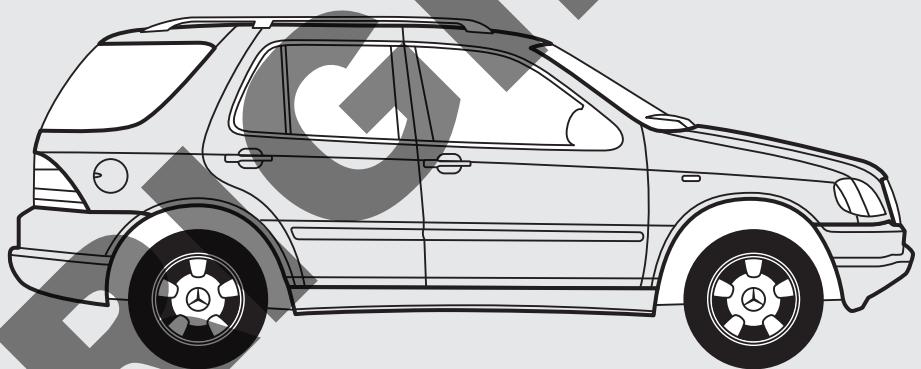

NO
OPORTUNA



Nº Revisión | Fecha Aprobación
004 | 12-03-2020

ES

Enganches Aragón ofrece una garantía de sus productos por un período de dos años a partir de la fecha de entrega conforme a lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE y la ley 23/2003 quedando limitada al reemplazo de la mercancía defectuosa y en ningún caso se extenderá a daños o perjuicios consecuenciales.

Enganche fabricado por ENGANCHES ARAGÓN adaptable a la marca del vehículo.

Queda formalmente prohibido cualquier tipo de modificación, transformación o alteración sobre cualquiera de nuestros productos. El incumplimiento de esto daría lugar inmediatamente a la anulación de la homologación y de la garantía del producto.

Dependiendo de la versión y el año, una parte del paragolpes puede ser necesariamente recortada.

La información proporcionada por nosotros para el recorte del paragolpes es sólo una ayuda no vinculante.

El recorte se sabrá correctamente durante el montaje, con el tamaño requerido.

Es necesario sellar todos los puntos de anclaje del vehículo donde va sujeto el enganche para evitar la entrada de agua.

Enganches y Remolques Aragón SL no se hace responsable por daños causados por un mal montaje, por un uso imprudente, exceso de carga, por falta de mantenimiento o por averías producidas por agentes externos (golpes, accidentes, etc.). Recomendamos encarecidamente la lectura y aplicación de las instrucciones de montaje. Enganches y Remolques Aragón SL no es responsable de las roturas de chasis ni de la carrocería del vehículo.

GB

Enganches Aragon offers a two years guarantee of their products from the delivery date according to arranged in the european directive 1999/44/CE and law 23/2003 being limited to the replacement of faulty products and in no case will be extended to damages or consequent harms. Towbar made by ENGANCHES ARAGON adaptable to the brand of the vehicle.

It is forbidden to make any modification to our towbars. The breach of this condition will cancel the approval and the guarantee product.

Depending on car's version and year, part of the bumper need to be cut.

Information provided by us for the cutting of bumper is only a non binding help.

The cut will know properly during assembly with the required size.

It is necessary to seal all the anchor points of the vehicle where the tow bar is fixed to prevent entry of water.

Enganches y Remolques Aragón SL shall not be liable for any damage caused due to poor assembly, negligent use, excess load, lack of maintenance or failures produced by external agents (bangs, accidents, etc.). We recommend reading and applying the assembly instructions. Enganches y Remolques Aragón SL will not be responsible in case the chassis or the bodywork of the vehicle would be damaged.

FR

Enganches Aragón offre une garantie de ses produits pour une période de deux années à partir de la date de livraison conformément à ce qu'est disposé dans la directive 1999/44/CE ainsi que la loi 23/2003 en étant limitée au remplacement de la marchandise défectueuse et dans aucun cas il sera étendu des dommages et intérêts.

Attelage fabriqué par ENGANCHES ARAGON adaptable à la marque de ce véhicule.

Il est interdit de faire des modifications ou transformations sur les attelages. Le Non-respect de cela donnera lieu à l'immédiate annulation de l'homologation et de la garantie du produit.

Selon la version et l'année du véhicule, une partie du parechoc peut être découpée.

L'information transmise pour la découpe est seulement une aide , à chacun de vérifier la découpe nécessaire.

La découpe se verra correctement durant le montage , aux dimensions requises.

Il est nécessaire de joindre tous les points d'ancrage de l'attelage au véhicule afin d'empêcher toute entrée d'eau.

Enganches y Remolques Aragón SL décline toute responsabilité des dommages causés par un mauvais montage, une utilisation imprudente ou non approprié de l'attelage, un excès de charge ou des pannes produites par des agents externes (coups, accidents, etc.) ou un manque d'entretien. Nous recommandons vivement de lire et de suivre les instructions de montage. Enganches y Remolques Aragón SL n'est pas responsable des déchirements du châssis ou de la carroserie du véhicule.

IT

Enganches y remolques Enganches Aragon offre una garanzia dei suoi prodotti entro un periodo di due anni dalla data della consegna conforme alla direttiva 1999/44/CE e la legge 23/2003 che è limitata alla sostituzione della merce difettosa ed in nessun caso si estenderà ai danni o ai pregiudizi conseguenti.

Dispositivo di traino ENGANCHES ARAGON adeguato alla marca di questo veicolo.

È totalmente proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica (fori addizionali, saldare pezzi, togliere pezzi, ecc.) sui ganci. L'inadempienza di questa condizione provoca l'annullamento della garanzia e dell'omologazione del gancio.

Dipendendo dalla versione e dell'anno, un pezzo del paraurti può essere tagliato.

L'informazione proporcionata da noi per il paraurti è solo un aiuto non vincolante.

Il taglio si saprà esattamente durante il montaggio col formato necessario.

È necessario sigillare tutti i punti di fissaggio dove viene ancorato il gancio sul veicolo, onde evitare infiltrazioni

Enganches y Remolques Aragón SL non si assume nessun tipo di responsabilità per i danni derivati da un montaggio inadeguato, un utilizzo imprudente, dall'eccesso di carico, dalla mancanza di manutenzione, per i danni e gli incidenti cauti dall'inosservanza delle norme di sicurezza stradale o delle norme prescritte dal codice della strada. Raccomandiamo di leggere e applicare con attenzione le istruzioni di montaggio. Enganches y Remolques Aragón non si assume nessun tipo di responsabilità per guasti del chasssis o danneggiamenti della carrozzeria del veicolo.

DE

Enganches Aragon bietet eine Garantie seiner Produkte gültig für 2 Jahre ab dem Abgabesdatum nach der europäischen Rechtslinie 1999/44/CE und dem Gesetz 23/2003 an. Die Garantie ist gültig für die Ersetzung der defekten Waren und auf keinen Fall für die Schäden oder nachfolgenden Beschädigungen.

Für dieses Fahrzeug angepasst und hergestellt durch ENGANCHES ARAGON

Es ist strikt verboten, an den Kupplungen jegliche Veränderung (zusätzliche Löcher, Anschweißen von Teilen, Entfernung von Teilen) vorzunehmen. Die Nichteinhaltung dieser Bedingung hat die Ungültigkeit der Garantie und der Genehmigung der Kupplung zur Folge.

Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.

Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung.

Der Ausschnitt ist fachgerecht im Zuge der Montage auf die erforderliche Größe vorzunehmen.

Bitte versiegeln Sie alle Befestigungspunkte fachgerecht um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.

Enganches y Remolques Aragón SL haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation, durch unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Beschädigung durch äußere Einwirkungen (z. B. Schläge, Unfälle, fehlende Wartung, usw.) entstehen. Lesen Sie die beigelegte Montage- und Betriebsanleitung vorab sorgfältig. Enganches y Remolques Aragón SL ist nicht verantwortlich für eventuelle Beschädigungen der Karosserie und des Fahrzeugs.

NL

Enganches Aragon biedt een termijn van twee jaar garantie aan op haar producten vanaf de leveringdatum overeenkomstig de afspraken in het Europees directief 1999/44/CE en wet 23/2003. De garantie beperkt zich specifiek tot het vervangen van foutief geleverde producten en zal in geen enkel geval uitgebreid worden bij schade of blijvend letsel.


Trekhaakken welke geproduceerd zijn door ENGANCHES ARAGON zijn alleen te gebruiken voor het merk en type van het opgegeven voertuig.

Het is absoluut verboden om onze trekhaak, op welke manier dan ook, te modificeren. Indien aan deze conditie geen gevolg gegeven wordt vervalt de wettelijke type goedkeuring en daarmee de garantie op het product.

Enganches y Remolques Aragón SL zal op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit incorrecte montage, gebrekig onderhoud, misbruik, nalatigheid, overmatige belading of enige andere fouten veroorzaakt door externe factoren (botsingen, aanrijdingen, etc.), gebrekking onderhoud. We adviseren nadrukkelijk de montage-instructies in het geheel door te lezen en naar deze instructies te handelen. Enganches y Remolques Aragón SL kan niet vertwoordelijk worden gehouden voor schade aan het chassis of de carrozerie van de wagen.

94/20/EC

Mercedes-Benz Clase M [W163] (1998-2005)

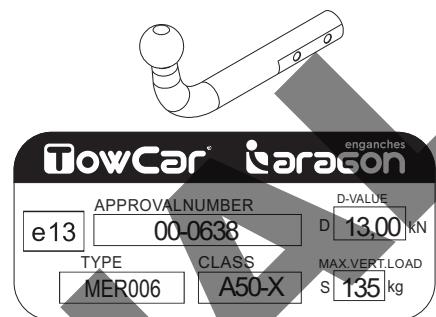


D = 13,00 kN S = 135 kg *T 2650 Kg




N/m	8,8	10,9	12,9
M6	10	15	18
M8	24	36	42
M10	51	75	87
M12	87	130	147
M14	138	198	231
M16	200	289	341


0 km 1000 km

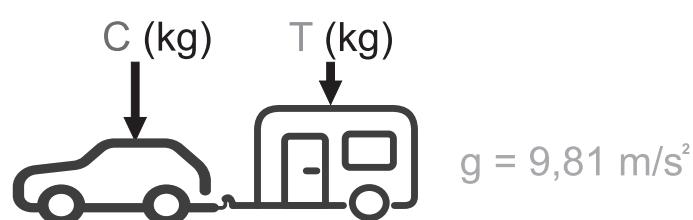


$$D \geq \frac{T \cdot C}{T+C} \cdot \frac{g}{1000} \text{ (kN)}$$

$$T \leq \frac{C \cdot D \cdot 1000}{(C \cdot g) - (1000 \cdot D)} \text{ (kg)}$$

*El MMR (T) puede variar dependiendo del vehículo.

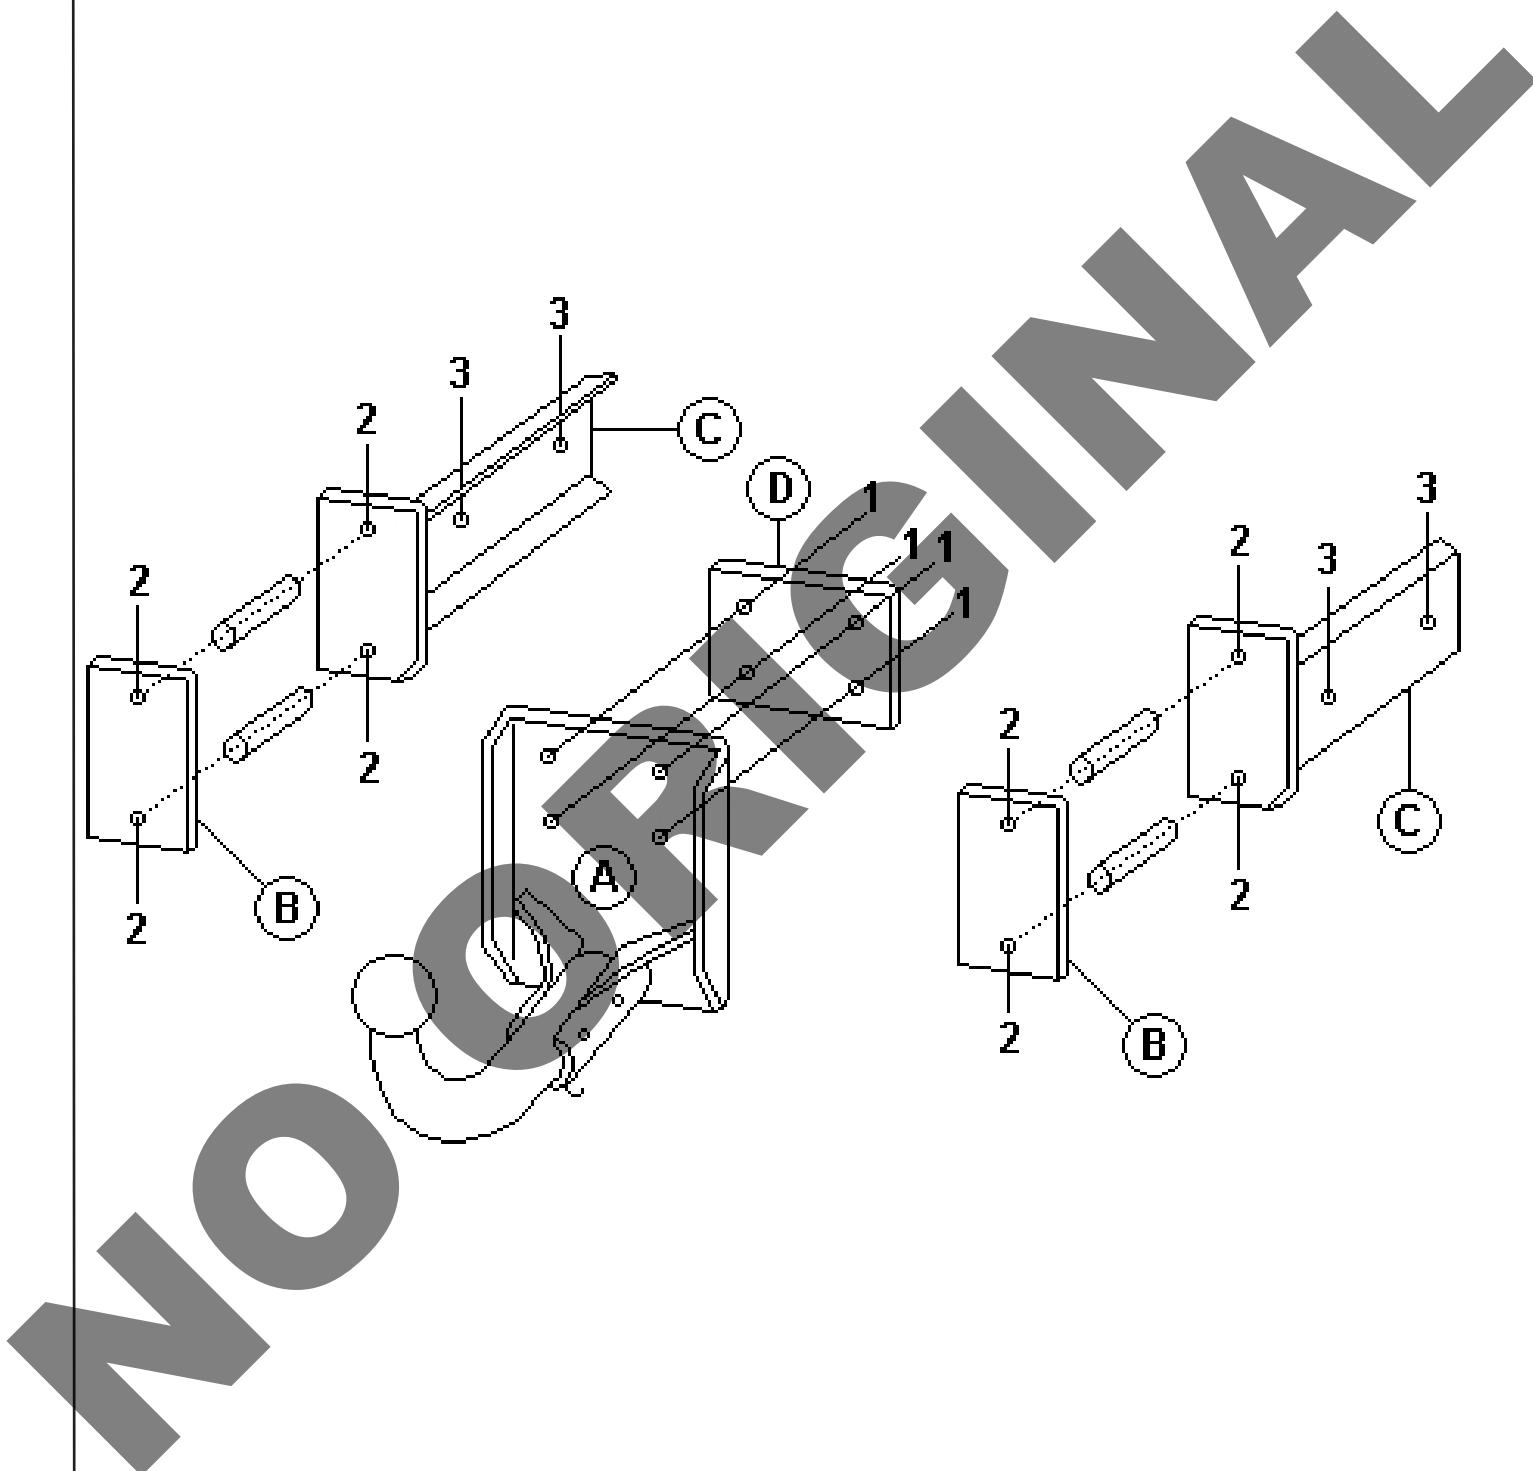

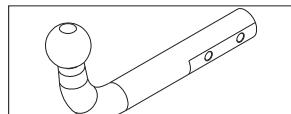

1			1	
2		M10x70 DIN 931(8.8)	1	
3		M10x65 DIN 931(8.8)	1	
4		M10 DIN 980	2	
5			1	
6			1	
7		M14x1,50x40 DIN 961(8.8)	4	
8		M10x130 DIN 933 (8.8)	4	
9		M10x35 DIN 933 (8.8)	4	
10		Ø14 DIN 9021	4	
11		Ø10 DIN 9021	8	
12		Ø14 DIN 128A	4	
13		M10 DIN 6923	8	
14		Ø20x2x90	4	

NO ORIGINAL

E**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

1. Desmontar el paragolpes del vehículo.
2. Sujetar la pieza A sobre los puntos "1" del puente trasero mediante tornillos M14 x 1,5 x 40, arandelas planas de 14 mm. y aros elásticos de 14 mm, colocando por la parte trasera del puente la pieza "D".
3. Colocar las piezas B por delante del puente y las piezas C por detrás (en las puntas del chasis unión con el puente trasero) poniendo entre ellas los casquillos de 20 x 90 y sujetar sobre los puntos "2" con tornillos M10 x 130, arandelas planas de 10 mm. y tuercas M10 con base. Sobre los puntos "3" mediante tornillos M10 x 35, arandelas planas de 10 mm. y tuercas M10 con base.
4. Apretar todo según el par de apriete correspondiente. (Es recomendable revisar el par de apriete de los tornillos después de los primeros 1.000 km de uso).
5. Extraer la ventana central del centro del paragolpes y hacerle un recorte tal y como se indica en el esquema para la salida de la bola. (Es recomendable hacer el recorte un poco más pequeño e ir agrandándolo hasta que quede ajustado a la bola).
6. Volver a colocar el paragolpes.

GB**FITTING INSTRUCTIONS**

1. Dismount the bumper
2. Mount brackets "A" to points "1" of the rear panel using M14x1,5x40xbolts, 14 mm. flat washers, and 14 mm. spring washers, placing bracket "D" behind the rear panel.
3. Place brackets "B" in the front side of the rear panel and brackets and braces "C" behind, fitting 20x90 bushings in between using M10x130 bolts, 10 mm. flat washers and M10 nuts with base at points "2". Mount points "3" using M10x35 bolts, 10 mm. flat washers and M10 nuts with base.
4. Tighten all the bolts according to the recommended tightening torque. (Retighten all bolts after the first 1000 km of towing).
5. Remove the cover from the centre of the bumper and make a recess according to the drawing in order to let coupling ball out. (It is recommended to make recess smaller and enlarge it gradually to fit coupling ball).
6. Remount the bumper.

F**NOTICES DE MONTAGE**

- 1.** Démonter le pare-chocs du véhicule.
- 2.** Fixer la piece A sur les points "1" du garde-boue à l'aide des vis M14x1,5x40, des rondelles plates de 14mm. et des rondelles freins de 14mm., en montant par le côté arrière du garde-boue la piece "D".
- 3.** Placer les pieces B par devant du garde-boue et les pieces C par derrière en possant entre elles les frettées de 20x90 et fixer sur les points "2" avec des vis M12x130, des rondelles plates de 10mm. et des écrous M10 avec base.
- 4.** Serrer selon le couple de serrage correspondant. Il est conseillé de contrôler le couple de serrage après les 1000 premiers kilomètres d'utilisation.
- 5.** Enlever la couverture central du centre du pare-chocs et faire une coupe comme nous vous indiquons dans le dessin pour que la boule puisse sortir. Il est conseillé de faire la coupe un peu plus petit et l'agrandir jusqu'à soit près de la boule.
- 6.** Remonter le pare-chocs.

I**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

- 1.** Smontare il paraurti del veicolo.
- 2.** Fissare il pezzo A sui punti "1" del ponte posteriore per mezzo di viti M14 x 1,5 x 90, rondelle piane di 14 mm. e rondelle elastiche di 14 mm, collocando il pezzo "C" tra la sfera e il ponte posteriore del chassis.
- 3.** Collegare i pezzi A davanti al ponte e i pezzi B dietro interponendo tra di loro le ghiere di 20 x 90 e fissare sui punti "2" con viti M10 x 130, rondelle piane di 10 mm. e dadi M10 con base. Sui punti "3" per mezzo di viti M10 x 35, rondelle piane di 10 mm. e dadi M10 con base.
- 4.** Stringere la bulloneria applicando la forza di stretta corrispondente. (È raccomandabile revisionare il perfetto serraggio delle viti dopo aver percorso i primi 1.000 km di traino).
- 5.** Il veicolo è predisposto di una finestra smontabile nel centro del paraurti, in modo tale che quando si colloca la sfera bisogna togliere questo tappo di plastica. Quando si toglie la sfera, si può ricollocare senza bisogno di effettuare nessun tipo di taglio nel paraurti.
- 6.** Ricollocare il paraurti.

D

ANLEITUNGEN FÜR DIE MONTAGE

- 1.** Den Sto fänger des Fahrzeugs demontieren.
- 2.** Teil A auf den Punkten "1" der Hinterachsbrücke mit Schrauben M14 x 1,5 x 90, flachen U-Scheiben von 14 mm und elastischen Ringen von 14 mm befestigen, indem man Teil "C" zwischen der Kugel und der Hinterachsbrücke des Fahrgestells anbringt.
- 3.** Die Teile A vor der Brücke und die Teile B von hinten aus anbringen, indem man zwischen ihnen die Hülsen von 20 x 90 anordnet, und auf den Punkten "2" mit Schrauben M10 x 130, flachen U-Scheiben von 10 mm und Muttern M10 mit Unterlage befestigt. Auf den Punkten "3" macht man das mit Schrauben M10 x 35, flachen U-Scheiben von 10 mm und Muttern M10 mit Unterlage.
- 4.** Das Ganze mit dem entsprechenden Anziehmoment festziehen. (Wir empfehlen, das Anziehmoment der Schrauben nach den ersten 1000 km Einsatz zu überprüfen).
- 5.** Das Fahrzeug ist mit einem demontierbaren Fenster in der Mitte des Sto fängers versehen, so dass man zum Anbringen der Kugel diesen Kunststoffdeckel abnehmen muss. Dieser wird nach Entfernen der Kugel einfach wieder angebracht, ohne dass man Einschnitte in den Sto fänger vornehmen muss.
- 6.** Den Sto fänger wieder anbringen.

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.** Снять с автомобиля бампер.
- 2.** Закрепить деталь А в точках «1» заднего моста болтами M14 x 1,5 x 40, плоскими шайбами диаметром 14 мм и резиновыми прокладками диаметром 14 мм, поместив с задней части моста деталь D.
- 3.** Поместить детали В с внешней стороны моста, а детали С - с задней (концы шасси соединяются с задним мостом), поместив между ними втулки 20 x 90, закрепить в точках «2» болтами M10 x 130, плоским шайбами диаметром 10 мм. И гайками M10 с основой. В точках «3» - болтами M10x35, плоскими шайбами диаметром 10 мм. и гайками M10 с основой.
- 4.** Затянуть все болты (Рекомендуется проверить натяжение болтов после первых 1000 км. пробега).
- 5.** Вынуть центральное окно, расположенное в центре бампера, и сделать в нем в соответствии со схемой вырез, который обеспечит выходное отверстие для шара фаркопа. (Рекомендуется сделать вырез немного меньше и увеличивать его постепенно, пока он точно не подойдет под размеры шара).
- 6.** Установить на прежнем месте бампер.


7

MERCEDES CLASE M (W-163) (1998-2005)

RECORTE DEL PARAGOLPES
RITAGLIO DEL PARAURTI

RECESS OF THE BUMPERDÉ
AUSSCHNITT DES STOSSFÄNGERS

COUPE DU PARE-CHOCS
ВЫРЕЗ В БАМПЕРЕ

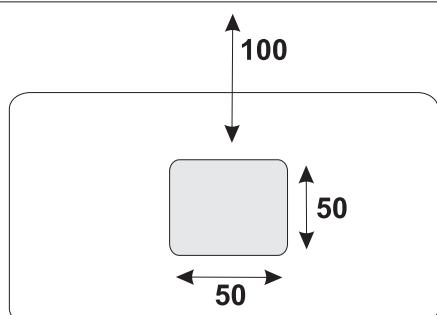

Recortar la zona sombreada.
Make a recess son the marked area.
Découper la partie marquée.
Den Bereich im Schatten ausschneiden.
Rocortare la zona con l'ombra.
Элементы крепежа шара

Sólo para vehículos posteriores al restyling 2001"


8

MERCEDES CLASE M (W-163) (1998-2005)

RECORTE DEL PARAGOLPES
RITAGLIO DEL PARAURTI


RECESS OF THE BUMPERDÉ
AUSSCHNITT DES STOSSFÄNGERS

COUPE DU PARE-CHOCS
ВЫРЕЗ В БАМПЕРЕ

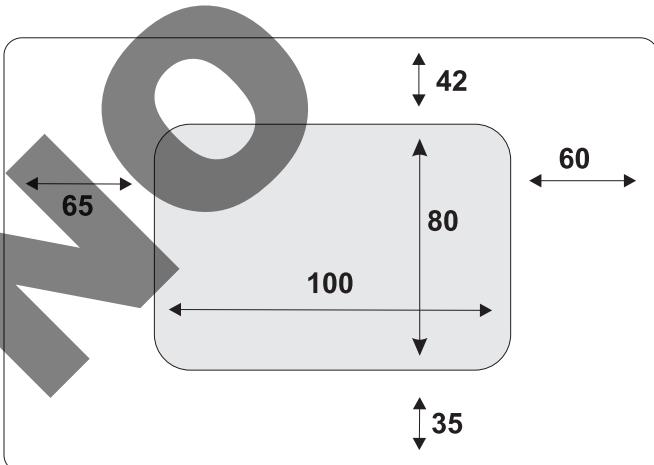

Recortar la zona sombreada.
Make a recess son the marked area.
Découper la partie marquée.
Den Bereich im Schatten ausschneiden.
Rocortare la zona con l'ombra.
Элементы крепежа шара

Sólo para vehículos anteriores al restyling 2001"

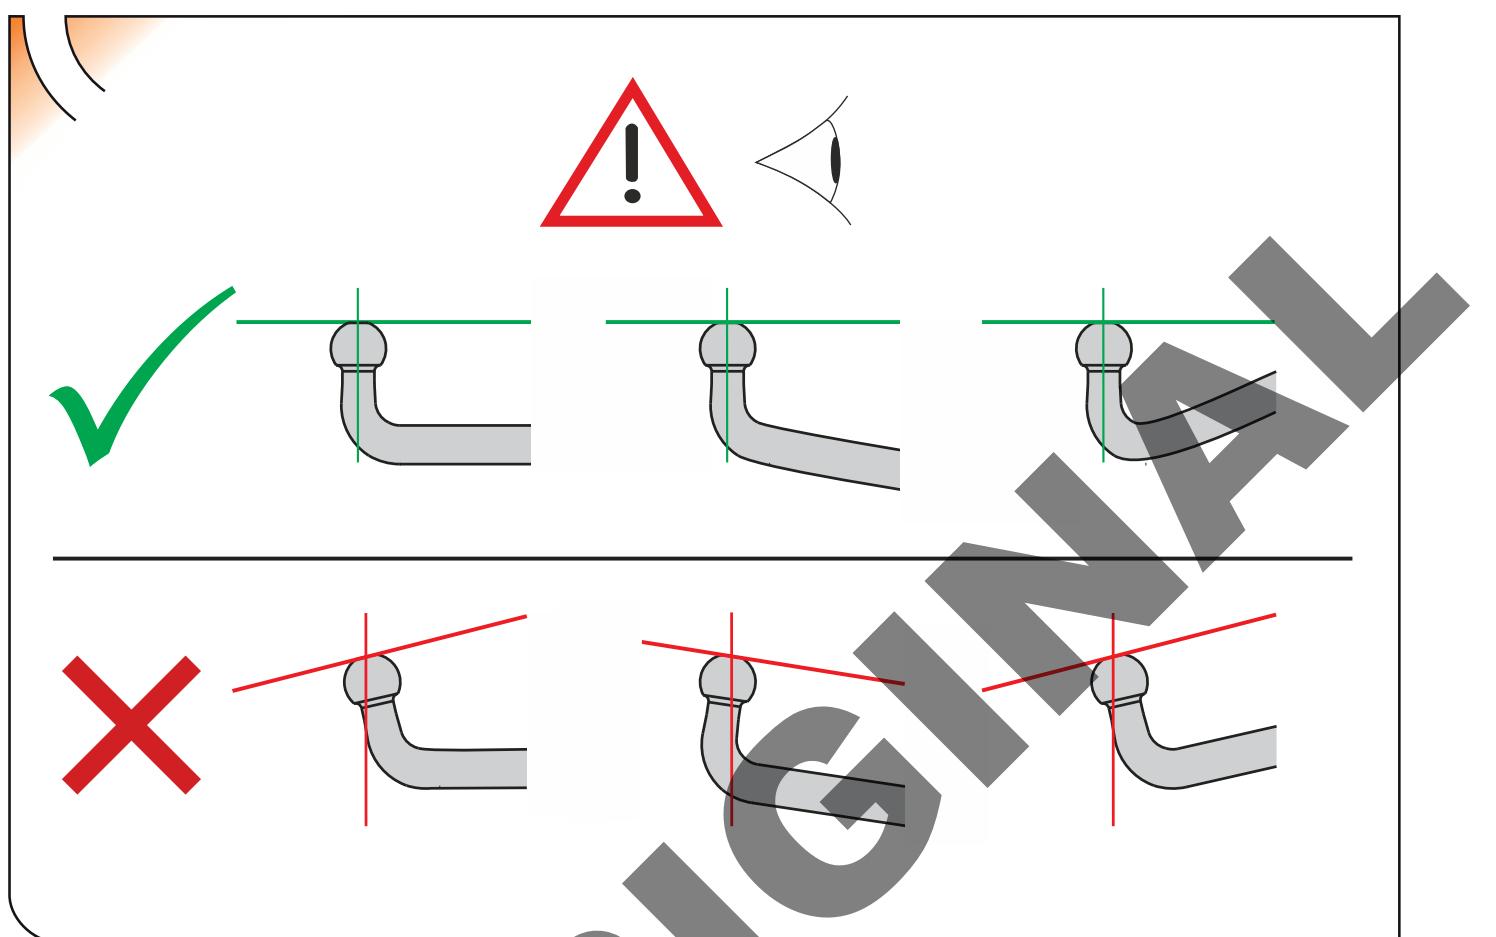

ORIGINAL

enganches

aragon







ORIGEN



ANEXO III

CERTIFICADO DE TALLER

D. _____, expresamente autorizado por la _____
domiciliada en _____, teléfono _____, dedicada
a la actividad de _____ nº de Registro Industrial _____ y nº de registro
especial_____.

CERTIFICA

Que la mencionada empresa ha realizado la/s Reforma/s y asume la responsabilidad de la ejecución,
sobre el vehículo marca....., tipo.....
variante..... denominación comercial,
matrícula y nº de bastidor, de acuerdo con:

- La normativa vigente en materia de reformas de vehículos.
- Las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en dicho vehículo.
- El proyecto descriptivo de la/s reforma/s, adjunto al expediente.

OBSERVACIONES: (2)

Tipificada/s con el código de reforma/s.....

Reforma consiste en:

COLOCACION DE ENGANCHE

nº de identificación / marca de homologación

Type :

Fecha:


Firma y sello:

Fdo:


(1) En el caso de que la reforma sea efectuada por el fabricante se indicará N/A.

(2) Se debe especificar en este apartado OBSERVACIONES, la identificación de los equipos o sistemas modificados, garantizando que se cumple lo previsto en el artículo 6 del reglamento general de vehículos y, en su caso, en el artículo 5 del R. D. 1457/1986 de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, modificado por 455/2010 de 16 de abril, por el que se modifica el R. D. 1457/1986 de 10 de enero por el que se regulan la actividad industrial y la prestación.


ES

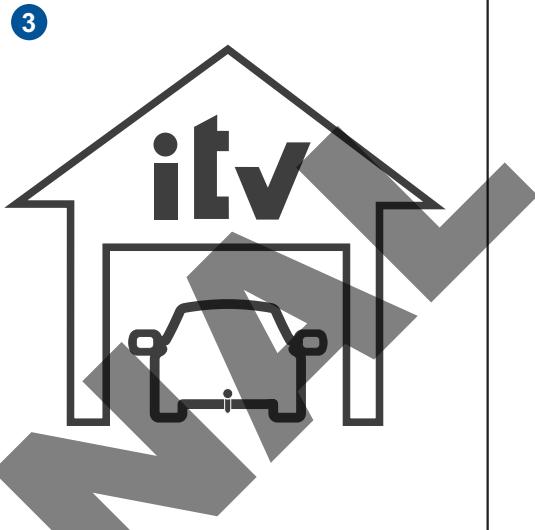

IT

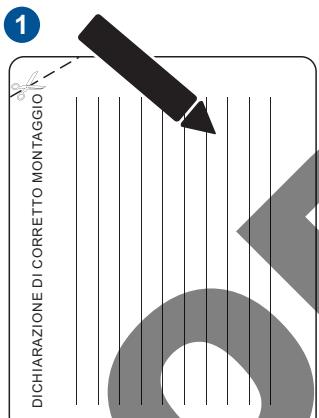

NO

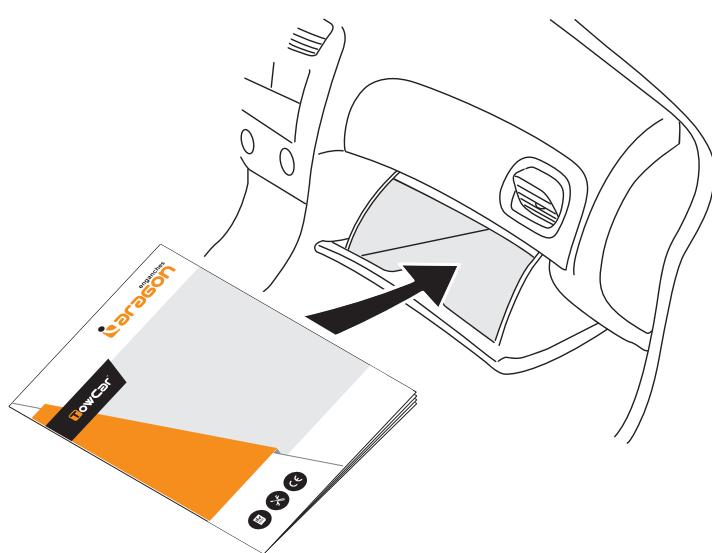

TR

Enganches Aragon firması tüm ürünlerine (Çeki Topuzu Sistemleri) teslim tarihinden itibaren iki (2) yıl garanti vermektedir. Bu garanti, Avrupa Birliği tarafından verilen tarifname 1999/44/CE ve 23/2003 kanununa göre sahte ürünlerle değiştirilmesi halinde sınırlanmıştır ve de hasara ve zarara uğrama durumlarında hiçbir şekilde geçerli değildir.

ENGANCHES ARAGON Firması tarafından imal edilen Çeki Sistemleri markasına göre araçlara monte edilebilmektedir.

Çeki Topuzu Sistemlerimiz üzerindeki herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır. Bu şartın ihlalinde (e) Avrupa Birliği garantisini geçerliliğini kaybetmektedir.

Araçların modeline ve se riesine göre, arka tamponunun bir parçasının kesilme gerekmektedir.

Arka Tamponun kesilmesi için tarafımızdan verilen bilgi sadece bağlayıcı olmayan bir yardımır.

Tampon kesimi sadece montaj esnasında verilen ölçülerde yerine getirilmelidir.

Enganches y Remolques Aragón SL, montajın zayıf olması, ihmalkâr kullanım, aşırı yük veya dış etkenler tarafından oluşan arızalar (patlamalar, kazalar vb.) nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu değildir. Montaj talimatlarını okumayı ve uygulamayı öneririz. Enganches y Remolques Aragón SL, şasinin veya aracın karoserinin hasar görmesi durumunda sorumlu olmayacağıdır.

GR

H Enganches Aragon προσφέρει εγγύηση 2 ετών για τα προϊόντα της, με έναρξη την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων της, σύμφωνα με την οδηγία E.E. 1999/44/CE τον νόμο 23/2003. Η υποχρέωση που πηγάζει για την ENGANCHES ARAGON από την εν λόγω εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται σε άλλες ζημιές ή επακόλουθες βλάβες.

Οι κοτσαδόροι που κατασκευάζονται από την ENGANCHES ARAGON, ταιριάζουν στην αναφερόμενη μάρκα αυτοκινήτου γιατην οποία προορίζονται.

Απαγορεύεται να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στους κοτσαδόρους μας. Στην περίπτωση που κάπι τέτοιο συμβεί αυτό ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος.

Αναλόγως με τον τύπο και την χρονολογία του αυτοκινήτου, πρέπει να γίνεται ένα κόψιμο στον προφυλακτήρα. Η παρέχόμενη πληροφόρηση για το κόψιμο δεν είναι δεσμευτική και πρέπει να γίνεται ακριβώς στην απαιτούμενη διάσταση, κατά την διάρκεια της ποποθέτησης του προφυλακτήρα στο αυτοκίνητο.

Η εταιρεία "Enganches y Remolques Aragón SL" δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από κακή συναρμολόγηση, αμέλεια, υπερβολικό φορτίο ή αποτυχία προκληθείσα από εξωτερικούς παράγοντες (ατυχήματα, χτυπήματα κλπ). Συστήνουμε την ανάγνωση και εφαρμογή των οδηγιών συναρμολόγησης. Η Enganches y Remolques Aragón SL δεν θα είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που το σασσί ή το αρμάδιο του οχήματος υποστεί ζημιά.

PT

A firma Enganches Aragon, oferece garantia dos seus produtos por um período de dois anos a partir da data de entrega conforme o disposto na directiva 1999/44/CE e Decreto-lei 23/2003. Esta garantia está limitada à substituição de marcadoria defeituosa, não sendo possível de qualquer indemnização por parte do adquirente.

Os engates de reboque fabricados por esta firma são exclusivos e apropriados a cada modelo das diferentes marcas para as quais fabrica. É expressamente proibida toda e qualquer modificação ou transformação da mercadoria, caso no qual qualquer destas infracções dará lugar à anulação da homologação e garantia dos mesmos.

Enganches y Remolques Aragón SL não se considera responsável por danos causados por uma instalação incorrecta, por mal uso, por falta de manutenção, sobrecarga ou de avarias causadas por agentes externos (acidentes de trânsito, etc.). Recomendamos vivamente a leitura e aplicação das instruções de montagem. Enganches y Remolques Aragón SL não serão responsáveis caso o chassis ou a carroceria do veículo estejam danificados.

RU

Производители фаркопов «Энгансеч Арагон» предоставляют гарантию на свои изделия сроком на два года с момента доставки, согласно Распоряжению Европейского Союза 1999/44 и Закону 23/2003, при этом замена производится только в случае бракованного товара и не распространяется на причиненные повреждения и неполадки.

Фаркопы, изготовленные на фабрике «Энгансеч Арагон», адаптируются к марке автомобиля.

Запрещается изменять или модифицировать любой из наших товаров. Несоблюдение данного требования приведет к прекращению гарантии на товар и к его несоответствию стандартам качества. В зависимости от версии и года выпуска, возможно, потребуется произвести вырез на бампере.

Информация, связанная с вырезом на бампере, предоставляется в качестве вспомогательной и не носит обязательный характер.

Точные размеры выреза станут известны во время монтажа.

Необходимо заделать все места крепления фаркопа на автомобиле, чтобы предотвратить попадание воды.

Компания Enganches y Remolques Aragón SL не несет ответственности за любые повреждения вызванные неправильной сборкой ТСУ, перегрузом, отсутствием надлежащего технического обслуживания или вызванные внешними воздействиями (удары, столкновения и т.д.). Рекомендуется установка ТСУ в строгом соответствии с инструкцией. Компания Enganches y Remolques Aragón SL не несет ответственности в случае, если шасси автомобиля, или его кузов будут повреждены.

PL

Enganches Aragon oferuje dwuletnią gwarancję na swoje produkty od daty dostarczenia, zgodnie z europejską dyrektywą 1999/44/CE i prawem 23/2003. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę wadliwych produktów. Gwarancja nie może być poszerzona o wyplatać odszkodowania czy powstające szkody.

Hak holowniczy Enganches Aragon odpowiedni dla marki samochodu.

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji naszych haków holowniczych. Niezastosowanie się spowoduje utratę gwarancji.

Enganches Aragon SL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem lub użyciem, nadmiernym obciążeniem, brakiem konserwacji lub awariami z przyczyn zewnętrznych (stłuczki, wypadki itp.) Przed przystąpieniem do montażu zalecamy uważnie zapoznać się z instrukcją. Enganches Aragon SL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadwozia lub podwozia pojazdu.

CZ

Firma Enganches **Aragon **poskytuje na své výrobky záruku po dobu 2 let od data jejich dodání. Ve smyslu znění evropské směrnice 1999/44/CE a zákona 23/2003 je záruka omezena na výměnu vadných výrobků a v žádném případě se záruka nevztahuje na náhradu vzniklé škody, nebo ublížení.

Tažné zařízení vyrobené u ENGANCHESARAGON vhodné pro tuto značku vozidla.

Na našich tažných zařízení je zakázané provádět jakékoli úpravy. Nesplnění této podmínky ruší schválení a záruku na výrobek.

Výřezu do nárazníku záleží na verzi a roku výroby vozidla. Informace, které poskytujeme jsou pouze orientační a nezávazné.

Výřez do nárazníku, včetně jeho rozsahu, je znám až během montáže.

Nutnost výřezu do nárazníku záleží na verzi a roku výroby vozidla. Informace, které poskytujeme jsou pouze orientační a nezávazné. Výřez do nárazníku, včetně jeho rozsahu, je znám až během montáže

Společnost Enganches y Remolques Aragón SL nenese odpovědnost za škody způsobené špatnou montáží, nedbalým používáním, nadměrným zatížením, zanedbáním údržby, nebo poruchami způsobenými externími lvy (nárazy, nehody atd.). Doporučujeme čist a postupovat dle montážních instrukcí. Společnost Enganches y Remolques Aragón SL nebude zodpovědná za případné poškození podvozku nebo karoserie vozidla.



TowCar®

ES	Instrucciones de montaje
DE	Einbauenleitung
EN	Installation instructions
FR	Consignes de montage
IT	Istruzioni per il montaggio
PT	Instruções de montagem
SV	Installationsanvisning
NO	Monteringsinstruksjon
DA	Montagevejledning
FI	Asennusohje
RU	Инструкция по монтажу и установке
NL	Montagehandleiding
CZ	Návod k montáži
SK	Montážny návod
GR	Οδηγίες εγκατάστασης
SL	Navodilo za vgradnjo
TR	Montaj talimatı
HU	Beépítési útmutató
RO	Instrucțiuni de montaj
PL	Instrukcja montażu

ORIGINAL

Enganches y Remolques Aragón S.L.

Pol.Ind.Malpica, Calle B, nº 77 - 50016 Zaragoza. - Tel.: (+34) 976 457 130

www.enganchesaragon.com

www.towcar.es

C4117A