






10 UNIDADES

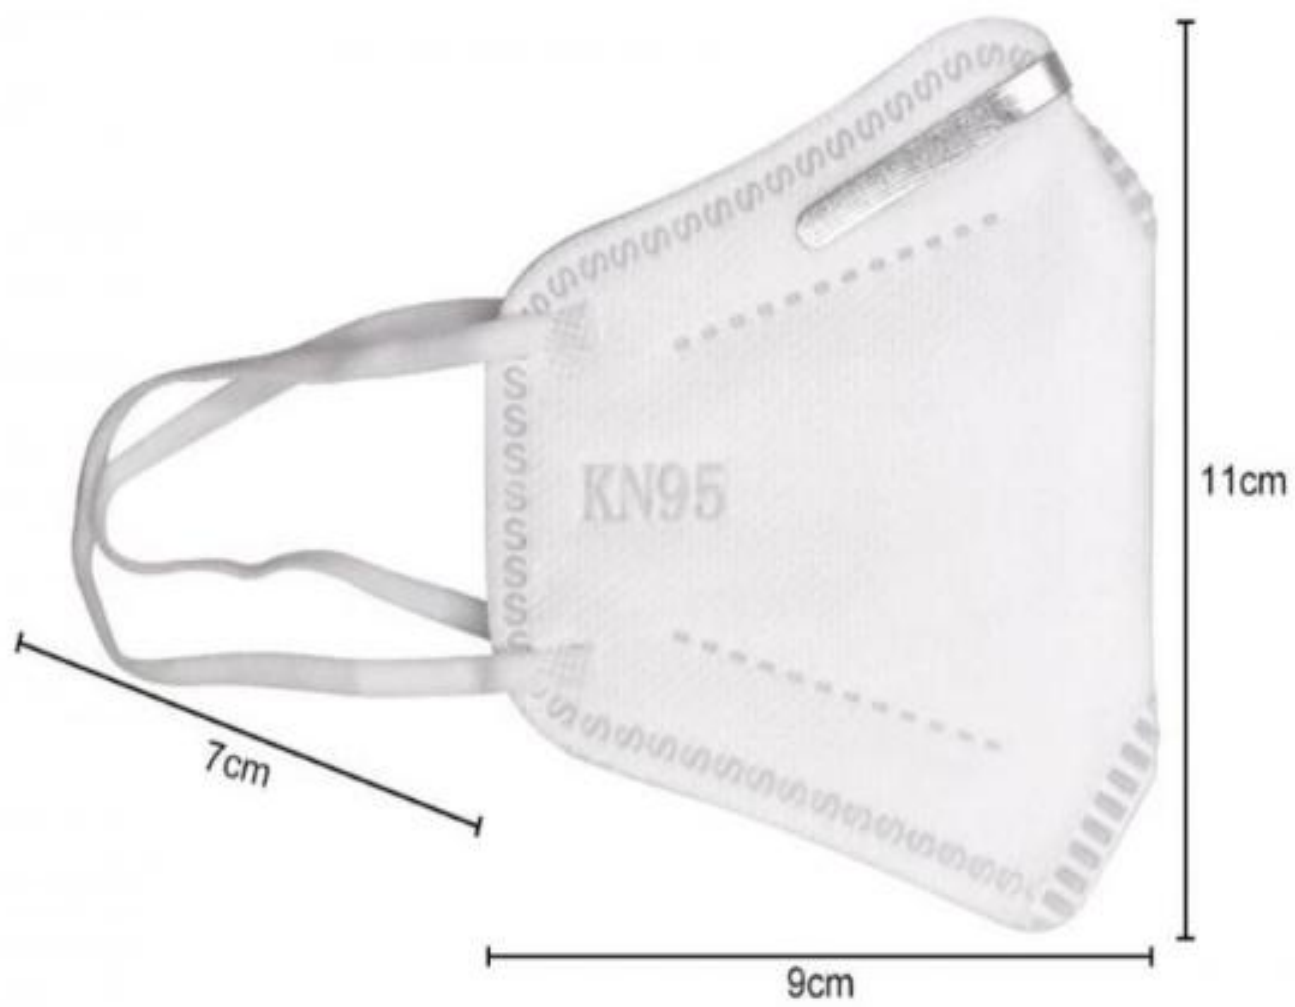

Standard: GB 15979
Date of production: See print on the package
Shelf life: 3 years
Qualified

District

South China Hardware Co., Ltd.
Foshan, Guangdong
No. 1429 of 2017

Exp: 2023.04.18
Lot NO: PM200227

10 PCS



产品合格证 CERTIFICATE OF QUALITY

产品名称: 舒肤儿童KN95口罩 (非医用)
Product name: Shu Fu Kids KN95 children's mask (Non-medical)
产品规格: 11*9 (cm)
Product Dimensions
产品数量: 10 pieces
Quantity

质检员:
Inspector
生产批号: 20230418
Batch NO.

产品标准: GB 2626-2006
Executive standard

生产日期: 2023.04
Production Date

保质期: 3 years
Expiry Date

主要材料: 熔喷布
Main materials

委托方: 广东舒肤五金制品有限公司
Entrusting Party: Guangdong Shu Fu Metal Products Co., Ltd.
生产厂: 佛山舒肤五金制品有限公司
Manufacturer: Foshan Shu Fu Metal Products Co., Ltd.
This product was tested and found to be in compliance with the standard.



Product name:KN95 children's masks

Main materials: exterior spunbond nonwoven fabric, effectively bacteria-filtering melt-blown nonwoven fabric, and interior spunbond nonwoven fabric.

Product features: the mask filter is made in 3D structure, which ensures enough breath space and fits perfectly with the face contour to offer all-round protection.

01 Thick non-woven fabric
Isolate large particles

02 Meltblown cloth
Antistatic

03 Non-woven
Isolate fine particles

04 Soft skin-friendly
Moisture absorption

Importador: Viveros Predillo, Calle Llanos de Jerez nº 5, Colada
CIF: B87669404
Mascarilla no reutilizable de cinco capas KN95
10 unidades
Composición: Mascarilla fabricada de tela no tejida hilada, algodón
filtrado con aguja, tela no tejida soplada en caliente.
Período recomendado de uso: 30 horas de un solo uso
Instrucciones de uso:
1. En primer lugar, antes de colocar la mascarilla, es necesario
lavarse las manos con un gel desinfectante a base de
alcohol, o bien, con agua y jabón.
2. Abrir la mascarilla y ajustar la forma.
3. Colocar la mascarilla por debajo de la barbilla.
4. Cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y comprobar que no
queden espacios libres.
5. Una vez colocada, hay que comprobar que el ajuste es correcto
para evitar fugas de aire.
Procedencia: China.
Cumple con los estándares: EN149:2001+A1:2009
BFE > 95%
ESTE PRODUCTO NO ES UN EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL NI UN PRODUCTO SANITARIO

Producer: Guangzhou Shufang Medical Instruments Co., Ltd.
Address: Rm. 713, No. 34 Qifu Road, Yuncheng Street, Baiyun District,
Guangzhou, China
Tel: 18026286789

Authorized manufacturer: Foshan Yimei Healthcare Products Co., Ltd.
Address: 30 Mingsha North Road, South China Hardware Industrial
Base, Danzao Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong
Hygienic permit No.: Yue Wei Xiao Zhen No. 1429 of 2017
Executive standard: GB 2626-2006
Production date: Please see the packaging
Shelf life: 3 years Qualified

Exp:2023.04.18
Lot NO:YM200418

10 PDS





Pack 10 Mascarillas KN95 (FFP2) infantil



TEST REPORT

(Electronic version)



No:200027992

VERIFICATION WEBSITE: www.gttc.net.cn

VERIFICATION CODE: LCIL-6088-24



ISSUE DATE:2020-03-05

APPLICANT: Guangzhou shufang Medical Instruments Co.,Ltd.

ADDRESS: Room T13, No. 34, Qifu Road, Yuncheng Street, Baiyun District, Guangzhou

APPLICANT PROVIDED SAMPLE DESCRIPTION:

FORTY(40) PIECES OF FILTER MATERIAL FOR PROTECTIVE MASK

DATE RECEIVED/DATE TEST STARTED: 2020-03-04

CONCLUSION:

RESIDUAL ETHYLENE OXIDE

M

EXTRACTABLE HEAVY METALS

M

BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY

M

PARTICLE FILTRATION EFFICIENCY

M

AIRFLOW RESISTANCE

M

NOTE: "M" -MEET THE STANDARD'S REQUIREMENT "P" -FAIL TO MEET THE STANDARD'S REQUIREMENT
"——" -NO COMMENT

REMARK:

THE DECISION INDICATORS ARE DERIVED FROM THE ASSOCIATION STANDARDS REQUIRED BY CLIENT (T/CTCA 7-2019). OUR INSPECTION CAPACITY AUTHORIZED BY CMA AND CAL COVERS THE INSPECTION ITEMS T/CTCA 7-2019.

ALL THE TESTED ITEMS ARE TESTED UNDER THE STANDARD CONDITION (EXCEPT FOR INDICATION).

COPIES OF THE REPORT ARE VALID ONLY RE-STAMPED.

THE EXPERIMENT WAS CARRIED OUT AT No.1, ZHUJIANG ROAD, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, P.R.CHINA.

APPROVED BY:

Ming Fang ENGINEER

方明

PAGE 1 OF 3

TEST REPORT

(Electronic version)

No:200027992

RESIDUAL ETHYLENE OXIDE

(GB/T 14233.1-2008)

NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.5 μg/g)

REQUIREMENT

≤10 μg/g

(T/CTCA 7-2019)

EXTRACTABLE HEAVY METALS(mg/kg)

(GB/T 17593.2-2007)

As NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.20)

Cd NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.06)

Cr NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.12)

Pb NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.16)

Cd NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.01)

Co NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.02)

Ni NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.06)

Sb NOT DETECTED

(DETECTION LIMIT:0.09)

REQUIREMENT

≤0.2

≤25.03

≤1.0

≤0.2

≤0.1

≤1.0

≤1.0

≤30.0

(T/CTCA 7-2019)

BACTERIAL FILTRATION EFFICIENCY(%)

(YY 0469-2011 ANNEX B, TEST BACTERIA: STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538, TEST AREA: 40cm², FLOW RATE: 28.3L/min, MEAN PARTICLE SIZE: 3.0 μm, RESULT OF THE POSITIVE CONTROL: 1.9×10⁵ CFU, RESULT OF THE NEGATIVE CONTROL: <1CFU)

BFE₁ 98.4

BFE₂ 98.4

BFE₃ 98.5

REQUIREMENT

≥95

(T/CTCA 7-2019)

PARTICLE FILTRATION EFFICIENCY(%)

(YY 0469-2011 5.6.2, AIR FLOW:30L/min, AEROSOL:NaCl, AEROSOL CONCENTRATION:15mg/m³, TEMP:23.1℃, RH:36.8%)

MINIMUM 95.27

REQUIREMENT

≥80

(T/CTCA 7-2019)

AIRFLOW RESISTANCE(Pa)

(YY 0469-2011 5.6.2, AIR FLOW:30L/min, AEROSOL:NaCl, AEROSOL CONCENTRATION:15mg/m³, TEMP:23.1℃, RH:36.8%)

MAXIMUM 26.5

REQUIREMENT

≤80

(T/CTCA 7-2019)

—End of Report—

PAGE 3 OF 3



Diferencias entre Mascarillas FFP1 FFP2 FFP3 con o sin válvula

		Para protegerme a mí	Para proteger a los demás
 Mascarillas EPI	FFP1 sin válvula de exhalación	✓	✓
	FFP2 sin válvula de exhalación	✓	✓
	FFP3 sin válvula de exhalación	✓	✓
	FFP2 con válvula de exhalación	✓	✗
	FFP3 con válvula de exhalación	✓	✗